APPEB06G

approx!

Digital ink E-book Reader 4.3”

Guía de usuario
User Guide
Guide de l’utilisateur
Gebrauchsanweisung
Guida per l’utende
Manual do utilizador
Korisnički priručnik
Instrukcja obsługi
Οδηγός χρήσης
Uživatelská příručka
Kullanım Kılavuzu
Használati útmutató
Ръководство на потребителя
Ghid de utilizare
Užívateľská príručka

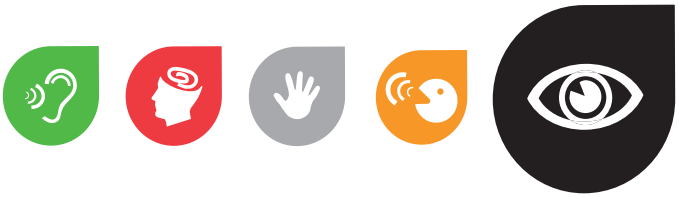

Español	1
English	6
Française	11
Deutsch	16
Italiano	21
Português	26
Hrvatski	31
Polska	36
Ελληνικά	41
Česky	46
Türkçe	51
Magyar	56
български	61
Român	66
Slovensky	71

Introducción.

Gracias por elegir el E-Book APPEB06G

Descripción del producto.

E-Book E-ink de 4.3" con en el que podrás leer más de 2800 libros, ver imágenes en una resolución de 800x600 pixeles.

Su diseño compacto y elegante ofrece un aspecto agradable y ligero a su vez, además con sus teclas de acceso rápido todo estará al alcance de tu mano.

Su procesador Rockchip es óptimo para funciones multitarea y para una rápida respuesta de carga de libros y su lectura.

Este E-Book posee una memoria interna flash de 4GB e incluye además de un lector de tarjetas Micro SD que le permite ampliar su posibilidad de almacenamiento hasta 32GB.

Su pantalla E-ink utiliza la novedosa tecnología OED, mostrando una tinta electrónica más clara y definida para su vista.

APPROX apuesta por la solución ideal para el buen lector. ¡Lea sus libros como si de papel se tratara!

Contenido del embalaje

· APPEB06G

· Guía rápida de instalación

· Cable MICRO USB.

Nota: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

Requisitos del sistema

· 1 Puerto USB 2.0

· Sistema Operativo Windows o posteriores.

Descripción de las partes

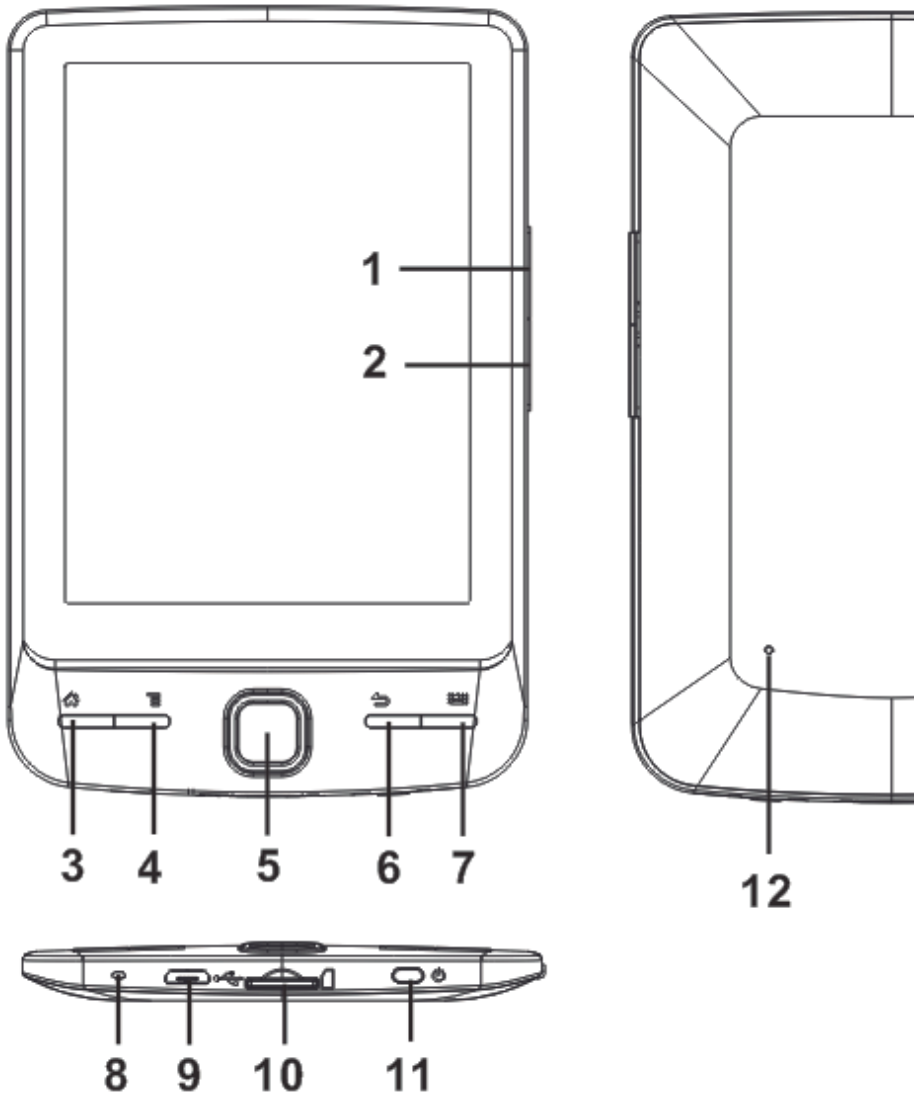

1. Botón Página anterior – Presiónelo para ir a la página anterior

2. Botón Página siguiente - Presiónelo para ir a la página siguiente

3. Botón Menú Principal- Presiónelo para volver al menú principal

4. Botón Menú- Presiónelo para mostrar las opciones

5. Botones de dirección / Enter

-Botones Direccionales – Pulse el botón arriba / abajo / izquierda / derecha para desplazarse por los menús.

- Botón Enter - Púlselo para confirmar o cancelar acciones.

6. Botón Retrocer – Presiónelo para volver al menú anterior.

7. Botón Teclado- Presiónelo para mostrar / ocultar el teclado.

8. Indicador de carga. Led color rojo muestra que el Ebook se está cargando, cuando está completamente cargado el led rojo se apaga.

9. Puerto Micro Usb – Para transferencia de datos o carga del dispositivo.

10. Ranura Micro Sd – Para aumentar el espacio de almacenamiento del Ebook.

11. Botón Encendido – Presionelo durante 3 segundos para encender o apagar el Ebook.

12. Botón Reset

Configuración y Uso

1.1 Encender / Apagar

• Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

1.2 Cargar el eBook

Cuando la batería esté baja, cárguela conectando el cable USB suministrado entre el PC y el eBook.

Si desea cargarlo con un adaptador de corriente, puede hacerlo adquiriendo nuestros appUSBWALLIP o appUSBWALLV4 (sólo estos cargadores están homologados).

1.3 Copiar archivos al eBook

Conecte el ebook al PC mediante el cable USB suministrado, el dispositivo actuará como un dispositivo de almacenamiento.

Realice la operación normal de administración de archivos como cualquier otro dispositivo USB de almacenamiento.

1.4 Importar contenidos DRM

1. Descargar Adobe Digital Editions (ADE) de http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Instale ADE en el equipo.

3. Para los usuarios por primera vez, se le requiere para registrar una cuenta de ADE.

4. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para activar su cuenta de Adobe, a continuación, conecte el ebook al PC.

5. Ejecutar ADE para autorizar PC y ebook.

6. Descargar o comprar libros electrónicos de las tiendas de libros electrónicos en línea.

7.Arrastre y suelte el elemento seleccionado (s) en la unidad del lector para transferir ebooks de DRM como se ilustra a continuación.

1.5 Conceptos básicos

Utilice los botones de dirección para moverse hasta el elemento que desee de la lista.

Pulse el botón Enter para confirmar la selección.

Pulse el botón Menu para abrir el menú de opciones.

Presione el botón Volver para cancelar la selección o volver al menú anterior o púlselo varias veces para volver al menú principal.

Pulse el botón del teclado para visualizar / ocultar el teclado.

1.6 Configuración

Desde el menú principal, seleccione “Ajustes” y pulse el botón Enter.

Utilice los botones de dirección y Enter para configurar el idioma y hora del sistema u otros ajustes

1.7 Lector de libros

Presione el botón menu, seleccione "Biblioteca" y pulse el boton Enter para entrar en libro de su biblioteca.

Desde la pantalla de inicio o de libro de la biblioteca, usar los botones de dirección para seleccionar un libro y pulse el boton Enter para abrir.

Al leer, pulse los botones de dirección para cambiar de página.

En la página de lectura, pulse el boton Menu para usar el menu de opciones.

1.8 Visualización de fotos

Presione el botón menu, seleccione Imágenes y pulse el boton Enter para entrar en el visor de imagenes.

Seleccione una imagen y pulse el boton Enter para ver la pantalla completa.

Pulse el boton Menu para usar el menu de opciones.

1.9 Explorador de archivos

• Presione el botón menu, seleccione Explorador y pulse el boton Enter para entrar en el explorador de archivos.

• Seleccione una carpeta o archivo para abrirlo.

• Pulse el botón Menú para usar el menú de opciones

Soporte Tecnico.

Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestro web www.approx.es sección soporte y descargue la guía completa o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: soporte@approx.es

Introduction.

Thank you for choosing eBook APPEB06G

Product description.

E-Book Digital ink 4.3" in which you can read over 2800 books, view images at a resolution of 800x480 pixels.

Its compact and elegant design provides a nice look and robust at the same time, also with its shortcut keys, everything is at within your reach.

Rockchip processor is optimized for multitasking and fast reading and charging.

This E-Book has an internal memory of 4GB flash and also includes a Micro SD card reader that allows you to expand your storage capabilities up to 32GB.

APPROX bet for the ideal solution for the good reader. Read your books as if it were of paper!

Package Contents

· APPEB06G

· Quick Install Guide

· Micro USB cable.

Note: Make sure your pack contains the elements described above. If you find something is missing or damaged, please contact your dealer.

System Requirements

• 1 USB 2.0 Port

• Windows Operating System or superior.

Description of the parts

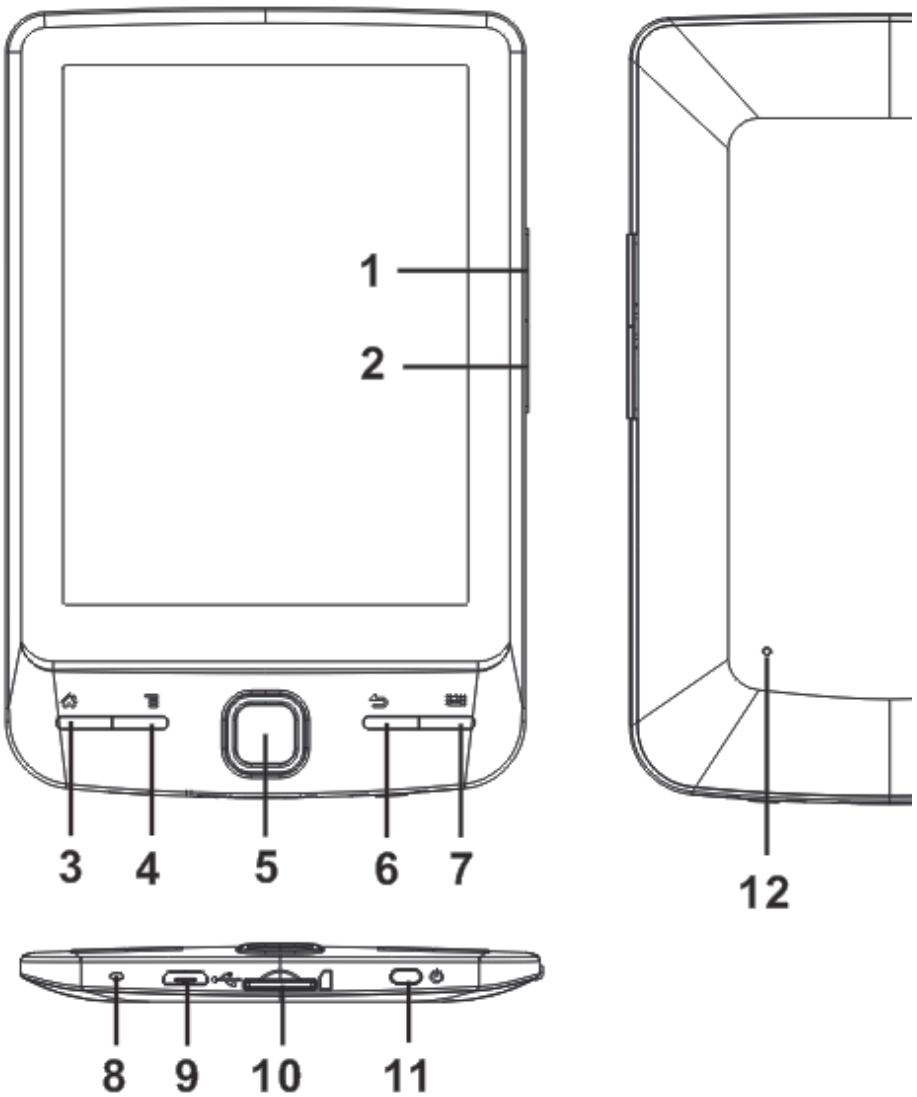

1. Page up button
2. Page down button
3. Home button- press to return to home screen.
4. Menu button- press to display option menu.
5. Directional buttons/ Enter button

-Directional buttons – press the button up/ down/ left/

right to move cursor

Enter button- Press to confirm or cancel.

6. Return button – press once to return to previous menu, press and hold to return to Main menu.

7. Keyboard button- press to display/hide the keyboard.

8. Charging indicator— when the reader is being charged, red light is on, when fully charged, red light will go out.

9. Mini USB jack – for data transfer and emergency charging.

10. Memory card slot – supports Micro SD card

11. Power button – press and hold for 3 seconds to turn on/off. Press and hold for 3 seconds to restart.

12. Reset button

Installation and configuration

1.1 Turning On/Off

• Press and hold the Power button for 3 seconds to turn on/off

1.2 Charging

When battery power is low, charge it by connecting the reader to a computer or USB power adapter via the supplied USB cable.

1.3 Inserting a SD card

1. Connect the reader to PC via the supplied USB cable. Computer will recognize the device as a removable disk.

2. Perform normal file management operation like other USB device.

1.4 Importing DRM Contents

1. Download the Adobe Digital Editions (ADE) installer from http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Install ADE on your computer.

3. For first time user, you are required to register a ADE account.

4. Enter the user name and password to activate your Adobe account, then connect the Reader to PC.

5. Run ADE to authorize PC and Reader.

6. Download or buy ebooks from online ebook stores.

7. Drag and drop the selected item(s) into the Reader's Drive to transfer DRM ebooks as illustrated below.

1.5 Basics

Use the Directional buttons to move the cursor to the desired item from the list.

Press the Enter button to confirm the selection.

Press the Menu button to display option menu.

Press the Return button to cancel selection or return to previous menu, press and hold to return to Main Menu.

Press the Keyboard button to display/hide the keyboard.

1.6 Settings

From Main menu, select Settings and press the Enter button.

Use the Directional/Enter buttons to set system language and time.

1.7 Reading Books

From the Main menu, select Library and press the Enter button to enter book library.

· From home screen or book library, use the Directional buttons to select a book and press the Enter button to open.

· When reading, press Page up/down or Directional buttons to turn page.

· In reading page, press the Menu button to use the Option Menu.

1.8 Viewing photos

From Main menu, Select Photo and press the Enter button to enter photo viewer.

Select a photo and press the Enter button to full screen view.

Press the Menu button to use the option Menu.

1.9 File Explorer

From Main menu, select File Explorer and press the Enter button to enter file explorer.

• Select a folder or file to open.

• Press the Menu button to use the option Menu..

Support.

Please for more information on installing and configuring this product go to our web www.approx.es support section and download the complete guide or write an email to the following address: soporte@approx.es

Introduction.

Merci d'avoir choisi E-Book APPEB06G

Description du produit.

E-Book Digital ink 4.3" où vous pouvez lire plus de 2800 livres, regarder des images à une résolution de 800x600 pixels.

Son design élégant et compact offre un tour agréable et la lumière dans, aussi avec leur touches de raccourci, tout est à portée de main.

Rockchip processeur est optimisé pour le multitâche et une réponse rapide à charger des livres et la lecture.

Ce livre électronique a une mémoire interne de 4GB flash et comprend également un lecteur de carte Micro SD qui vous permet d'étendre vos capacités de stockage allant jusqu'à 32GB.

L'engagement APPROX à la solution idéale pour la reader.Read vos livres comme s'il s'agissait d'papier!

Contenu de l'emballage

· APPEB06G

· Guide d'installation rapide

· Micro câble USB.

Note: Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez quelque chose est manquant ou endommagé, s'il vous plaît contactez votre revendeur.

Configuration requise

· 1 port USB 2.0

· Système d'exploitation Windows ou version ultérieure.

Description des pièces

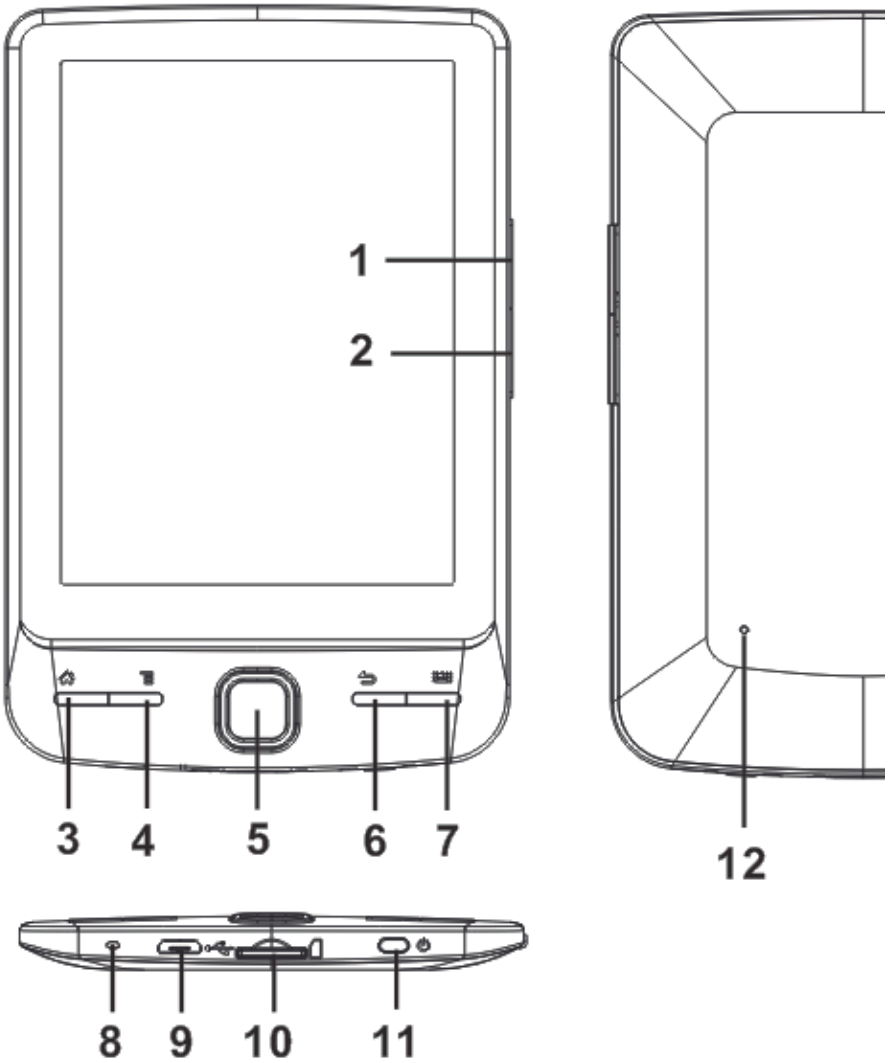

1. Touche page avant

2. Bouton Page bas

3. Bouton menu principal – appuyez pour retourner à l´écran principal.

4. Bouton Menu-appuyez pour afficher le menu option.

5. Touches directionnelles / Enter

-Boutons Directionnels - appuyez sur le bouton haut / bas / gauche / droite pour déplacer le curseur

Enter-Appuyez pour confirmer ou annuler.

6. Bouton Retour - appuyez une fois pour revenir au menu précédent, appuyez et maintenez enfoncé pour revenir au menu principal.

7. Bouton Clavier – appuyez pour afficher / masquer le clavier.

8. Indicateur de charge-lorsque le lecteur est en cours de charge, le voyant rouge est allumé, lorsqu'il est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

9. Prise Mini USB - pour le transfert des données et la recharge d'urgence.

10. Fente pour carte mémoire - supporte la carte Micro SD

11. Bouton d'alimentation - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer / désactiver. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour redémarrer.

12. bouton de réinitialisation

Installation et la configuration

1.1 Mise sous tension ON / OFF A

• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer / éteindre

1.2 Charge

Lorsque la batterie est faible, le charger en connectant le lecteur à un ordinateur ou l'adaptateur secteur USB via le câble USB fourni.

1.3 Insérer une carte SD

1. Connectez le lecteur au PC via le câble USB fourni. L'ordinateur reconnaît le périphérique comme un disque amovible.

2. Effectuer le fonctionnement normal de gestion de fichiers, comme un autre périphérique USB.

1.4 Importation de matières DRM

1. Télécharger le logiciel Adobe Digital Editions (ADE) d'installation à partir http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Installez ADE sur votre ordinateur.

3. Pour les utilisateurs de première fois, vous êtes tenu de vous créer un compte ADE.

4. Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour activer votre compte Adobe, puis raccordez le Reader à l'ordinateur.

5. Exécuter ADE d'autoriser PC et Reader.

6. Télécharger ou acheter des ebooks dans les magasins ebook en ligne.

7. Glissez et déposez l'élément sélectionné (s) dans le lecteur du lecteur pour transférer les ebooks DRM comme illustré ci-dessous.

1.5 Notions de base

Utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur sur l'élément désiré dans la liste.

Appuyez sur la touche Enter pour confirmer la sélection.

Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu option.

Appuyez sur le bouton Retour pour annuler la sélection ou retourner au menu précédent, appuyez sur la touche pour revenir au menu principal.

Appuyez sur le bouton du clavier pour afficher / cacher le clavier.

1.6 Réglages

A partir du menu principal, sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur la touche Enter.

Utilisez les boutons directionnels / Entrée pour définir la langue du système et le temps.

1.7 Lecture de livres

Dans le menu principal, sélectionnez Bibliothèque, puis appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans des livres de bibliothèque.

· Depuis l'écran d'accueil ou des livres de bibliothèque, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner un livre et appuyez sur la touche Entrée pour l'ouvrir.

· Lors de la lecture, appuyez sur la page haut / bas ou les touches directionnelles pour tourner la page.

· Dans la page de lecture, appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu Option.

1.8 Affichage des photos

Depuis le menu principal, sélectionnez Photo, puis appuyez sur la touche Entrée pour entrer visionneuse de photos.

Sélectionnez une photo et appuyez sur la touche Entrée à la vue plein écran.

Appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu option.

1.9 Explorateur de fichiers

A partir du menu principal, sélectionnez l'Explorateur de fichiers et appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans l'explorateur de fichiers.

• Sélectionnez un dossier ou un fichier à ouvrir.

• Appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu option.

Soutien.

S'il vous plaît pour de plus amples renseignements sur l'installation et la configuration de ce produit visitez notre section de support web et www.approx.es télécharger le guide complet ou écrire un courriel à l'adresse suivante: soporte@approx.es

Einleitung.

Vielen Dank für Ihr E-Book APPEB06G

Produktbeschreibung.

E-Book Digital ink 4.3“, wo man über 2800 Bücher lesen können, sehen Bilder mit einer Auflösung von 800x600 Pixel.

Sein schlankes, kompaktes Design und bietet eine schöne Licht wiederum auch mit ihren Tastenkombinationen alles ist an Ihren Fingerspitzen.

Rockchip-Prozessor ist für Multitasking und schnelle Reaktion auf der Bücher und des Lesens laden optimiert.

Dieses E-Book hat einen internen Speicher von 4GB Flash und enthält auch eine Micro-SD-Kartenleser, mit dem Sie Ihre Storage-Kapazitäten bis zu 32GB erweitern lässt.

Approx Engagement für die ideale Lösung für die reader. Read Ihre Bücher als wäre es Papier!

Packungsinhalt

· APPEB06G

· Quick Install Guide

· Micro-USB-Kabel.

Hinweis: Achten Sie darauf, Ihr Paket enthält die oben beschriebenen Elemente. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Systemanforderungen

· 1-Port USB 2.0

· Windows-Betriebssystem oder später.

Beschreibung der Teile

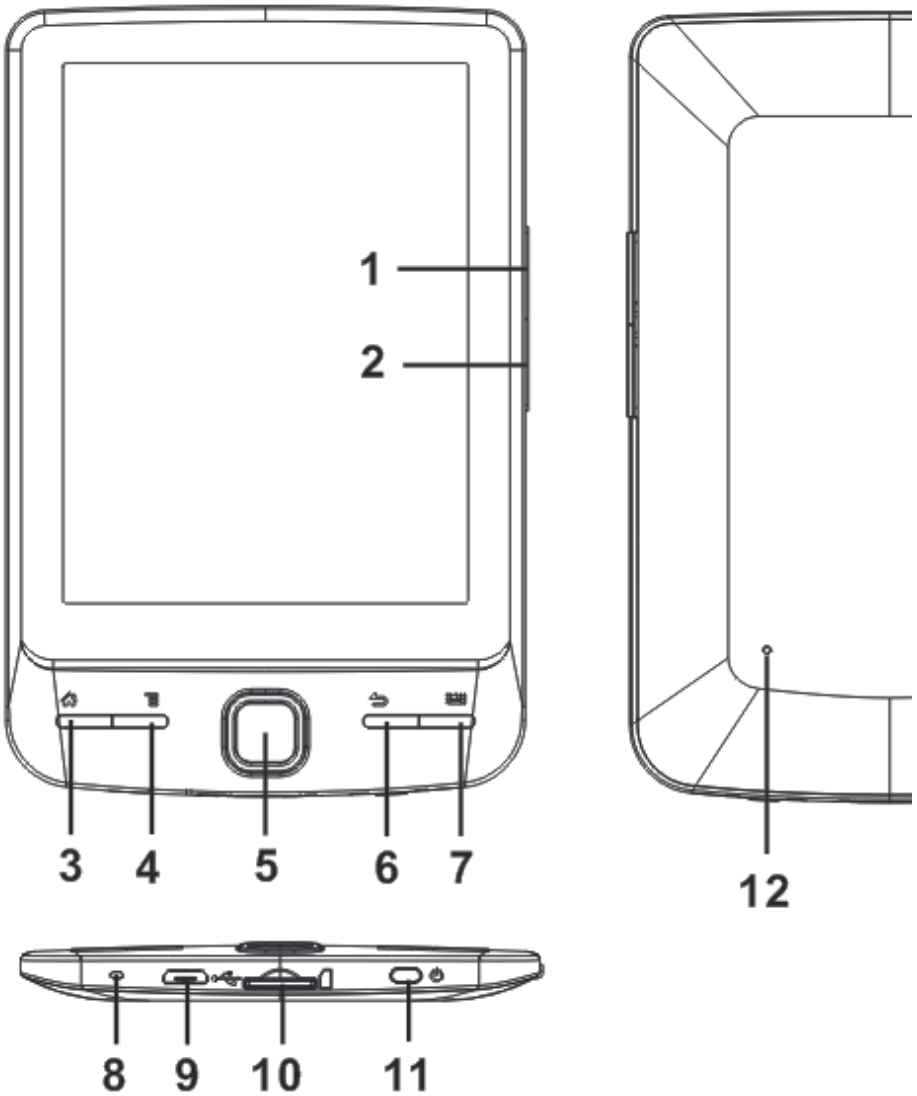

1. Page up-Taste

2. Page down-Taste

3. Home-Taste-drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

4. Menü-Taste-drücken, um die Optionen anzuzeigen.

5. Richtungstasten / Enter-Taste

-Directional Tasten - drücken Sie die Taste oben / unten / links / rechts, um den Cursor zu bewegen

Enter-Taste-Press zu bestätigen oder zu stornieren.

6. Zurück-Taste - Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken und halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

7. Keyboard Tastendruck, um Anzeigen / Ausblenden der Tastatur.

8. Ladeanzeige-wenn das Lesegerät geladen wird, rot leuchtet, wenn voll aufgeladen ist, wird rotes Licht erlischt.

9. Mini-USB-Buchse - für die Datenübertragung und in Notfällen Aufladung.

10. Speicherkartensteckplatz - unterstützt Micro SD-Karte

11. Power-Taste - drücken und halten Sie für 3 Sekunden aktivieren / deaktivieren. Drücken und 3 Sekunden starten zu halten.

12. Reset-Taste

Installation und Konfiguration

1.1 Ein-/ Ausschalten Ein

• Drücken und halten Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, Ein / Ausschalten

1.2 Charging

Wenn der Akku fast leer ist, laden Sie es, indem Sie den Leser auf einen Computer oder ein USB-Netzteil über das mitgelieferte USB-Kabel.

1.3 Einlegen einer SD-Karte

1. Schließen Sie das Lesegerät an den PC über das mitgelieferte USB-Kabel. Computer wird das Gerät als Wechseldatenträger erkannt.

2. Führen Sie normale Datei-Management-Betrieb wie auch andere USB-Gerät.

1.4 Importieren von DRM-Inhalt

1. Laden Sie das Adobe Digital Editions (ADE) Installer von http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Installieren Sie ADE auf Ihrem Computer.

3. Für Erstnutzer, sind Sie verpflichtet, eine ADE-Konto zu registrieren.

4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort zu Ihrem Adobe Account zu aktivieren, schließen Sie den Reader auf den PC.

5. Führen Sie ADE zu PC und Reader autorisieren.

6. Downloaden oder kaufen ebooks ebook von Online-Shops.

7. Ziehen Sie das ausgewählte Element (e) in den Reader 's Drive zu DRM ebooks zu übertragen, wie unten dargestellt.

1.5 Basics

Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Cursor auf den gewünschten Punkt aus der Liste.

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie die Menü-Taste, um Optionsmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die Return-Taste, um die Auswahl zu stornieren oder zurück zum vorigen Menü drücken und halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Drücken Sie die Keyboard-Taste, um Anzeigen / Ausblenden der Tastatur.

1.6 Einstellungen

Vom Hauptmenü, wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die Enter-Taste.

Verwenden Sie die Richtungstasten / Enter-Tasten-System Sprache und Zeit eingestellt.

1.7 Lesen von Büchern

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Bibliothek und drücken Sie die Enter-Taste, um Buch-Bibliothek geben.

· Von der Startseite oder Buch-Bibliothek, verwenden Sie die Richtungstasten, um ein Buch zu wählen und drücken Sie die Enter-Taste, um zu öffnen.

· Beim Lesen, Bild hoch / runter oder Richtungstasten zu drücken, um Seite umzublättern.

· Beim Lesen Seite, drücken Sie die Menü-Taste, um das Optionsmenü zu verwenden.

1.8 Anzeigen von Fotos

Vom Hauptmenü die Option Foto aus und drücken Sie die Enter-Taste, um Foto-Viewer eingeben.

Wählen Sie ein Foto und drücken Sie die Enter-Taste, um die Vollbildansicht.

Drücken Sie die Menütaste, um das Optionsmenü zu verwenden.

1.9 Datei-Explorer

Vom Hauptmenü wählen Sie Datei-Explorer und drücken Sie die Enter-Taste, um Datei-Explorer eingeben.

• Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei zu öffnen.

• Drücken Sie die Menütaste, um das Optionsmenü zu verwenden.

Zu unterstützen.

Bitte für weitere Informationen zur Installation und Konfiguration dieses Produkt auf unserer Web-www.approx.es Support-Bereich und laden Sie die komplette Anleitung oder schreiben Sie eine Email an folgende Adresse: soporte@approx.es

Introduzione.

Grazie per aver scelto E-Book APPEB06G

Descrizione del prodotto.

E-Book Digital ink 64.3“ dove è possibile leggere più di 2800 libri, visualizzare le immagini ad una risoluzione di 800x600 pixel.

Il suo design elegante e compatto offre una svolta piacevole e leggera, anche con i loro tasti di scelta rapida è tutto a portata di mano.

Processore Rockchip è ottimizzato per il multitasking e risposta rapida a carico del libro e della lettura.

Questo E-Book ha una memoria interna di 4GB flash e include anche un lettore di schede Micro SD che permette di ampliare le capacità di storage fino a 32GB.

Approx impegno per la soluzione ideale per la reader.Read tuoi libri come se fosse carta!

Contenuto della confezione

· APPEB06G

· Guida di installazione rapida

· Micro USB via cavo.

Nota: Assicurati che il tuo pacchetto contiene gli elementi sopra descritti. Se si trova qualcosa manca o è danneggiato, contattare il proprio rivenditore.

Requisiti di sistema

· 1 porta USB 2.0

· Sistema operativo Windows o versione successiva.

Descrizione delle parti

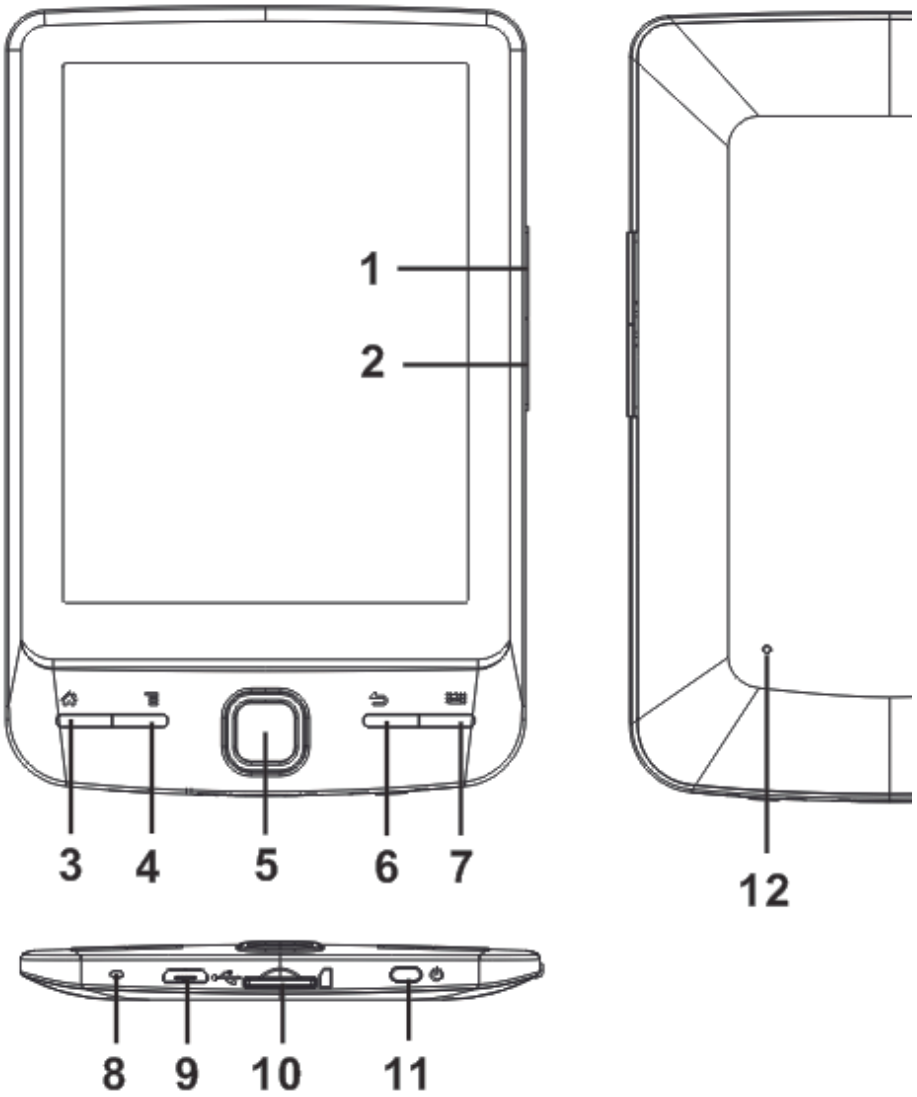

1. Pagina su pulsante

2. Pulsante Pagina giù

3. Pulsante, premere per tornare alla schermata iniziale.

4. Il pulsante Menu, premere per visualizzare il menu delle opzioni.

5. Tasti direzionali / Enter

-Pulsanti direzionali - premere il tasto su / giù / sinistra / destra per spostare il cursore

-Premere il pulsante Invio per confermare o annullare.

6. Ritorno pulsante - premere una volta per tornare al menu precedente, premere e tenere premuto per tornare al menu principale.

7. Tastiera premendo un pulsante per visualizzare / nascondere la tastiera.

8. Indicatore di carica, quando il lettore è in carica, la luce rossa si accende, quando completamente carica, la luce rossa si spegne.

9. Mini USB jack - per il trasferimento dati e la ricarica di emergenza.

10. Slot per scheda di memoria - Supporta Micro SD card

11. Pulsante di alimentazione - premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere / spegnere. Premere e tenere premuto per 3 secondi per riavviare.

12. Pulsante di reset

Installazione e configurazione

1.1 Accensione / Spegnimento A

• Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere / spegnere

1.2 Di carica

Quando la batteria è scarica, caricarla collegando il lettore ad un computer o un alimentatore USB tramite il cavo USB in dotazione.

1.3 Inserimento di una scheda SD

1. Collegare il lettore al PC tramite il cavo USB in dotazione. Computer riconoscerà il dispositivo come un disco rimovibile.

2. Eseguire le normali operazioni di gestione dei file come un altro dispositivo USB.

1.4 Importazione di file protetti da DRM

1. Scarica il Adobe Digital Editions (ADE) installer da http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Installare ADE sul tuo computer.

3. Per gli utenti prima volta, si sono tenuti a registrare un account ADE.

4. Immettere il nome utente e la password per attivare il tuo account Adobe, quindi collegare il lettore al PC.

5. Esegui ADE di autorizzare PC e Reader.

6. Scaricare o acquistare ebooks da negozi di ebook online.

7. Trascinare e rilasciare l'elemento selezionato (s) nell'unità del lettore di trasferire ebooks DRM come illustrato di seguito.

1.5 Nozioni di base

Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare il cursore sulla voce desiderata dalla lista.

Premere il pulsante Invio per confermare la selezione.

Premere il pulsante Menu per visualizzare il menu opzioni.

Premere il pulsante Indietro per annullare la selezione o tornare al menu precedente, premere e tenere premuto per tornare al menu principale.

Premere il tasto della tastiera per visualizzare / nascondere la tastiera.

1.6 Impostazioni

Dal menu principale, selezionare Impostazioni e premere il tasto Invio.

Utilizzare i direzionali / Enter per impostare lingua di sistema e di tempo.

1.7 Lettura Libri

Dal menu principale, selezionare Biblioteca e premere il tasto Invio per accedere biblioteca di libri.

· Dalla schermata iniziale o libreria, usare i tasti direzionali per selezionare un libro e premere il tasto Invio per aprire.

· Durante la lettura, premere Pagina su / giù oi tasti direzionali per voltare pagina.

· Nella pagina di lettura, premere il pulsante Menu per usare il menu delle opzioni.

1.8 Visualizzare le foto

Dal menu principale, selezionare foto e premere il tasto Invio per accedere visualizzatore di foto.

Selezionare una foto e premere il tasto Invio per visualizzare a schermo intero.

Premere il pulsante Menu per utilizzare il menu delle opzioni.

1.9 File Explorer

Dal menu principale, selezionare File Explorer e premere il tasto Invio per accedere explorer file.

• Selezionare una cartella o file da aprire.

• Premere il pulsante Menu per utilizzare il menu opzione ..

Supporto.

Si prega per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto visitare il nostro web sostegno www.approx.es sezione e scaricare la guida completa o scrivere una e-mail al seguente indirizzo: soporte@approx.es

Introdução.

Obrigado por escolher o E-Book APPEB06G

Descrição do produto.

E-Book Digital ink 4.3“, onde você pode ler mais de 2800 livros, ver as imagens com uma resolução de 800x600 pixels.

Seu design compacto e elegante oferece uma bela e luz, também com o seu atalho chaves tudo está ao seu alcance.

Processador Rockchip está otimizado para multitarefa e de resposta rápida para carregar livros e leitura.

Este E-Book tem uma memória interna de 4GB flash e também inclui um leitor de cartão Micro SD que permite expandir as suas capacidades de armazenamento de até 32GB.

APPROX compromisso para a solução ideal para o reader.Read seus livros como se fosse papel!

Conteúdo da Embalagem

· APPEB06G

· Guia de instalação rápida

· Micro cabo USB.

Nota: Certifique-se o pacote contém os elementos descritos acima. Se você encontrar alguma coisa estiver faltando ou danificado, contacte o seu revendedor.

Requisitos de Sistema

· 1 porta USB 2.0

· Sistema Operacional Windows ou posterior.

Descrição das partes

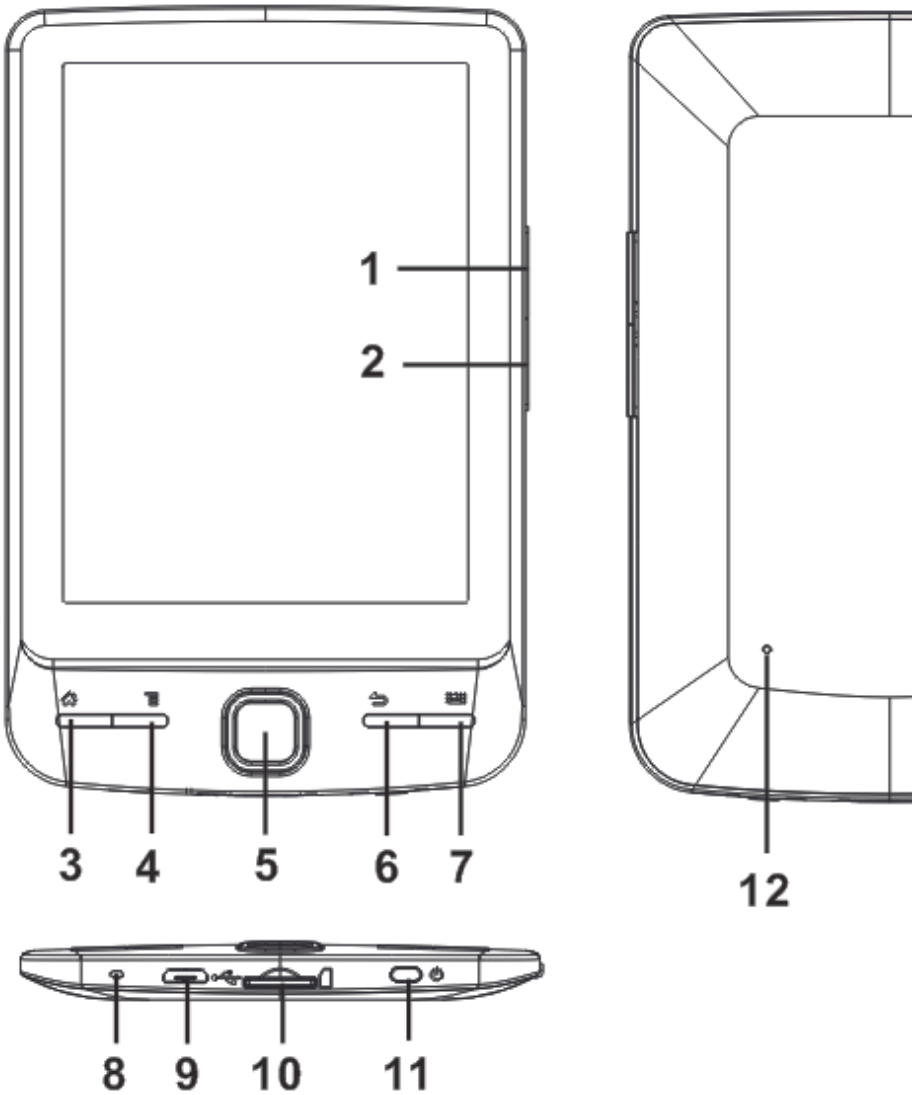

1. Page up botão

2. Botão Page down

3. Início pressione o botão para voltar à tela inicial.

4. Menu do botão, pressione para exibir o menu de opções.

5. Botões direcionais / Enter

-Direcionais - Pressione o botão para cima / baixo / esquerda / direita para mover o cursor

Pressione o botão Enter para confirmar ou cancelar.

6. Retornar botão - pressione uma vez para voltar ao menu anterior, pressione e segure para retornar ao menu principal.

7. Teclado pressione o botão para exibir / ocultar o teclado.

8. Indicador de carregamento, quando o leitor está sendo carregada, a luz vermelha está acesa, quando totalmente carregada, a luz vermelha vai sair.

9. Mini entrada USB - para transferência de dados e carregamento de emergência.

10. Slot para cartão de memória - suporta cartão Micro SD

11. Botão de energia - pressione e segure por 3 segundos para ligar / desligar. Pressione e segure por 3 segundos para reiniciar.

12. Botão de reset

Instalação e configuração

1.1 Ligar / Desligar uma

• Pressione e segure o botão Power por 3 segundos para ligar / desligar

1.2 Charging

Quando a bateria está fraca, carregue-a, ligando o leitor a um computador ou adaptador de energia USB através do cabo USB fornecido.

1.3 Inserindo um cartão SD

1. Ligue o leitor ao PC através do cabo USB fornecido. Computador irá reconhecer o dispositivo como um disco removível.

2. Realizar operação de gestão de arquivo normal como outro dispositivo USB.

1.4 Importando conteúdo DRM

1. Baixe o Adobe Digital Editions instalador (ADE) de http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Instale ADE em seu computador.

3. Para usuário de primeira vez, você é obrigado a registrar uma conta ADE.

4. Digite o nome de usuário e senha para ativar sua conta Adobe, em seguida, conecte o Reader para PC.

5. Executar ADE autorizar PC e Reader.

6. Baixar ou comprar em lojas de ebooks ebook online.

7. Arraste e solte o item selecionado (s) para conduzir o leitor para transferir ebooks DRM, como ilustrado abaixo.

1.5 Conceitos Básicos

Use os botões direcionais para mover o cursor para o item desejado da lista.

Pressione o botão Enter para confirmar a seleção.

Pressione o botão Menu para exibir o menu de opções.

Pressione o botão Voltar para cancelar a seleção ou voltar ao menu anterior, pressione e segure para retornar ao menu principal.

Pressione o botão do teclado para exibir / ocultar o teclado.

1.6 Configurações

No menu principal, selecione Configurações e pressione o botão Enter.

Use os botões direcionais / Enter para definir o idioma do sistema e tempo.

1.7 Livros de Leitura

No menu principal, selecione Biblioteca e pressione o botão Enter para

entrar biblioteca livro.

· Na tela inicial ou biblioteca livro, use os botões direcionais para selecionar um livro e pressione a tecla Enter para abrir.

· Durante a leitura, pressione Page up / down ou botões direcionais para virar a página.

· Na página de leitura, pressione o botão Menu para usar o menu de opções.

1.8 Exibição de fotos

No menu principal, selecione Foto e pressione o botão Enter para entrar visualizador de fotos.

Selecione uma foto e pressione a tecla Enter para exibição em tela cheia.

Pressione o botão Menu para usar o menu de opções.

1.9 File Explorer

No menu principal, selecione File Explorer e pressione o botão Enter para entrar explorador de arquivos.

• Escolha uma pasta ou arquivo a ser aberto.

• Pressione o botão Menu para usar o menu de opções

Suporte.

Por favor, para mais informações sobre como instalar e configurar o produto ir para a nossa seção de suporte web www.approx.es e baixar o guia completo ou escrever um e-mail para o seguinte endereço: soporte@approx.es

Uvod.

Zahvaljujemo na odabiru e-knjiga APPEB06G

Opis proizvoda.

E-Book Digital ink 4.3“, gdje možete pročitati više od 2800 knjiga, pogledati slike u rezoluciji od 800x600 piksela.

Njegov elegantan i kompaktan dizajn pruža lijep i svjetlost u red, također sa svojim prečac tipke sve je na dohvat ruke.

Rockchip procesor optimiziran je za multitasking i brz odgovor na učitavanje knjigama i čitanju.

Ova e-knjiga ima internu memoriju od 4GB flash i također uključuje Micro SD čitač kartica koji vam omogućuje da proširе svoje mogućnosti za pohranu do 32GB.

APPROX predanost idealno rješenje za reader.Read vaše knjige kao da je papir!

Sadržaj pakiranja

· APPEB06G

· Quick Install Guide

· Micro USB kabel.

Napomena: Provjerite je li vaš paket sadrži elemente opisane iznad. Ako vam nešto nedostaje ili je oštećen, molimo obratite se svom dobavljaču.

Zahtjevi sustava

· 1 Port USB 2.0

· Operativni sustav Windows ili kasnije.

Opis dijelova

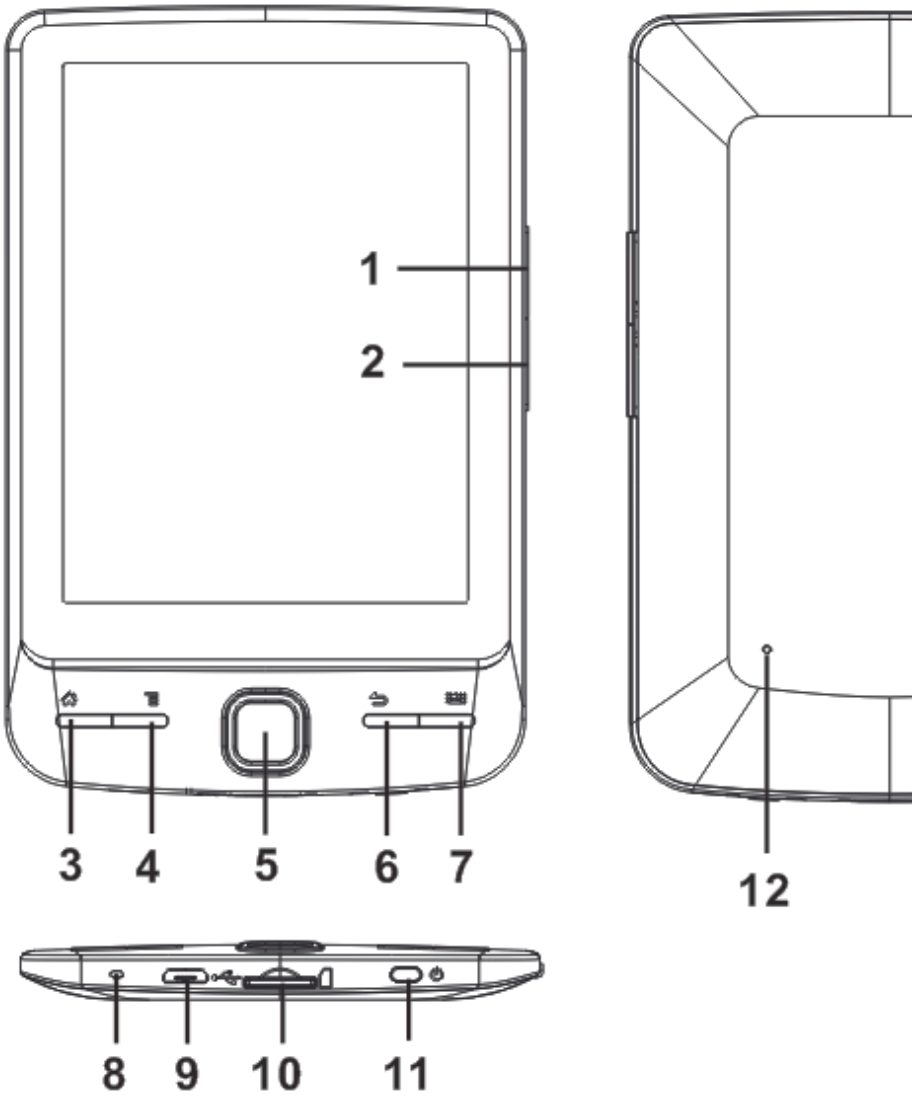

1. Stranica se gumb

2. Stranica down

3. Početna tipka za tisak za povratak na početnom zaslonu.

4. Tipka Menu-pritisnite za prikaz opcija izbornika.

5. Usmjereni tipke / Enter tipku

-Directional tipke - pritisnite tipku gore / dolje / lijevo / desno za pomicanje kursora

Unesite gumb-Pritisnite za potvrdu ili otkazati.

6. Povratak gumb - pritisnite tipku jednom za povratak na prethodni izbornik, pritisnite i držite za povratak na Glavni izbornik.

7. Tipkovnica gumb za tisak za prikaz / skrivanje tipkovnicu.

8. Oznaka punjenja-kad čitatelj se naplaćuje, crveno svjetlo je na, kad je potpuno napunjena, crveno svjetlo će se ugasiti.

9. Mini USB priključak - za prijenos podataka i punjenje hitne.

10. Utor za memorijsku karticu - podržava Micro SD karticu

11. Gumb - pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje / isključivanje. Pritisnite i držite 3 sekunde za ponovno pokretanje.

12. Reset gumb

Instalacija i konfiguracija

1.1 Uključivanje / isključivanje

• Pritisnite i držite gumb za 3 sekunde kako biste uključili / isključili

1.2 Za punjenje

Kada je razina napunjenosti baterije niska, napunite spajanjem čitač na računalo ili USB adapterom pomoću isporučenog USB kabela.

1.3 Umetanje SD kartice

1. Spojite čitač na računalo pomoću isporučenog USB kabela. Računalo će prepoznati uređaj kao izmjenjivi disk.

2. Izvođenje normalan rad za upravljanje datotekama, kao i ostale USB uređaja.

1.4 Uvoz DRM Sadržaj

1. Preuzmite Adobe digitalna izdanja (ADE) Installer from http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Instalirajte ADE na vašem računalu.

3. Kod prvog korisnika, od vas se zahtijeva da se registrirate ADE račun.

4. Unesite korisničko ime i lozinku da biste aktivirali vaš Adobe račun, a zatim priključite čitač na računalo.

5. Trčanje ADE ovlastiti računalo i Reader.

6. Preuzmite ili kupite ebooks od online ebook trgovinama.

7. Povucite i ispustite odabranu stavku (e) u čitač vožnje za prijenos DRM ebooks kao što je prikazano u nastavku.

1.5 Osnove

Koristite gumbe za pomicanje kursora na željenu stavku s popisa.

Pritisnite gumb Enter za potvrdu odabira.

Pritisnite tipku MENU za prikaz opcija izbornika.

Tipku Povratak otkaza izbor ili povratak na prethodni izbornik, pritisnite i držite tipku za povratak na Glavni izbornik.

Pritisnite gumb za prikaz Keyboard / sakrij tipkovnicu.

1.6 Postavke

Od glavnom izborniku odaberite Postavke, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Koristite smjera / ENTER tipke za postavljanje sustava jezika i vremena.

1.7 Čitanje Knjige

Na glavnom izborniku, odaberite knjižnice i pritisnite gumb Enter za ulazak knjiga biblioteke.

· Od početnom zaslonu ili knjige u biblioteci, upotrijebite gumbe za odabir knjigu i pritisnite tipku ENTER za otvaranje.

· Prilikom čitanja, pritisnite Stranica gore / dolje ili tipke za smjer okrenuti stranicu.

· U čitanja stranici pritisnite tipku Menu za korištenje opcije izbornika.

1.8 Pregledavanje fotografija

Iz glavnog izbornika, odaberite sliku i pritisnite tipku ENTER da unesete Photo Viewer.

Odaberite sliku i pritisnite gumb Enter na cijelom zaslonu.

Pritisnite gumb Izbornik koristiti opciju izbornika.

1.9 File Explorer

Od glavnom izborniku odaberite File Explorer i pritisnite gumb Enter za ulazak u File Explorer.

• Odaberite mapu ili datoteku otvoriti.

• Pritisnite gumb Izbornik koristiti opciju Izbornik.

Podrška.

Molimo Vas da za dodatne informacije o instaliranju i konfiguriranju ovaj proizvod potražite na našoj web www.approx.es odjeljku za podršku i preuzimanje potpune vodič ili pisati e-mail na sljedeću adresu: soporte@approx.es

Wstęp.

Dziękujemy za wybór E-Book APPEB06G

Opis produktu.

E-Book Digital ink 4.3“, gdzie można przeczytać ponad 2800 książek, oglądanie obrazów w rozdzielczości 800x600 pikseli.

Jego elegancki, kompaktowy design zapewnia miły i lekki z kolei, również z ich wszystko klawisze skrótu jest na wyciągnięcie ręki.

Rockchip procesor zoptymalizowany do wielozadaniowości i szybka reakcja, aby załadować z książek i czytelnictwa.

Ten e-book zawiera wewnętrzną pamięć 4GB pamięci flash, a także zawiera Micro czytnik kart SD, który pozwala rozszerzyć możliwości przechowywania do 32 GB.

Zobowiązanie APPROX do idealnego rozwiązania dla reader.Read książek, jak gdyby był papier!

Zawartość opakowania

· APPEB06G

· Skrócona instrukcja instalacji

· Micro USB kabla.

Uwaga: Upewnij się, że pakiet zawiera elementy opisane powyżej. Jeśli znajdziesz coś brakuje lub jest uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe

· 1 Port USB 2.0

· System operacyjny Windows lub nowszym.

Opis części

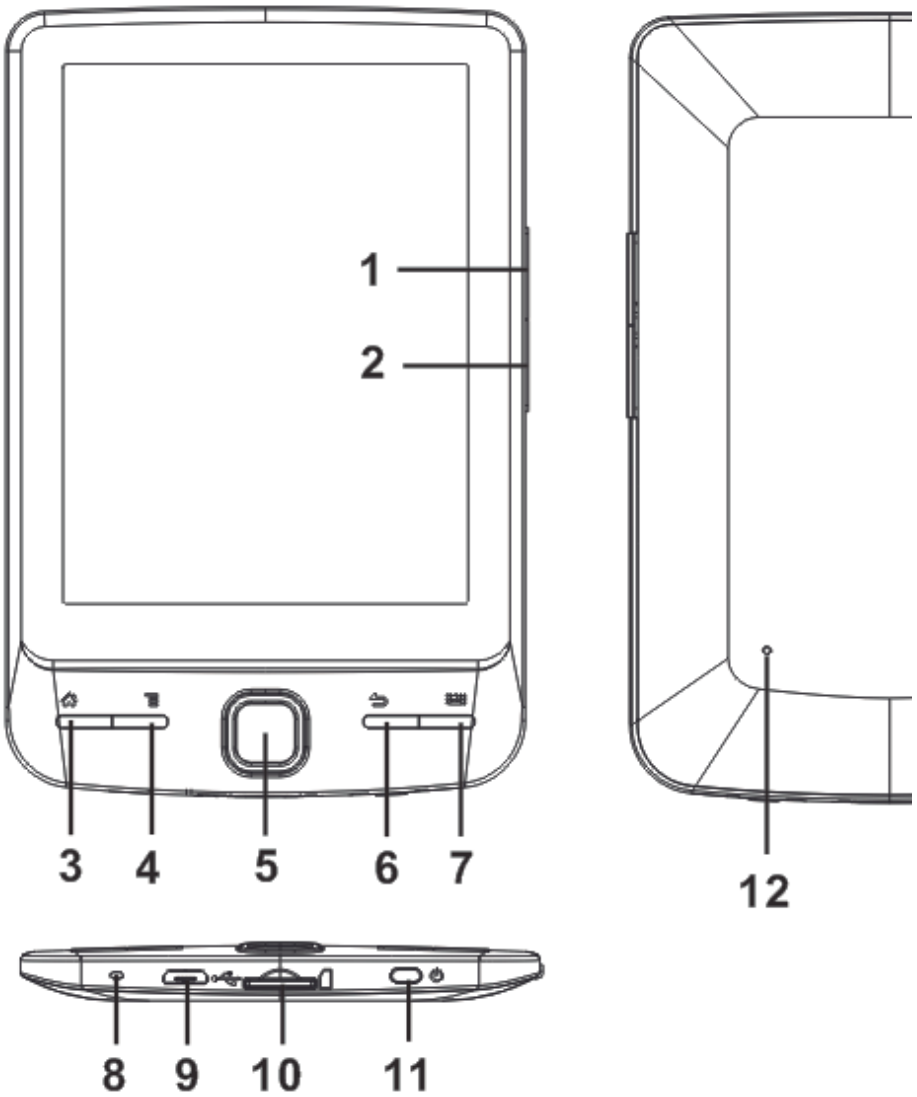

1. Page up przycisku

2. Strona w dół przycisku

3. Home button-press, aby powrócić do ekranu głównego.

4. Menu button-naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.

5. Przyciski kierunkowe / Enter

-Przyciski kierunkowe - nacisnąć przycisk w górę / dół / lewo / prawo, aby przesunąć kursor

-Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić lub anulować.

6. Powrót przycisk - naciśnij raz, aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego.

7. Keyboard button-naciśnij aby pokazać / ukryć klawiaturę.

8. Wskaźnik ładowania, gdy czytelnik jest naładowana, czerwona dioda świeci, gdy jest w pełni naładowana, czerwona dioda gaśnie.

9. Mini USB jack - do transferu danych i ładowania awaryjnego.

10. Gniazdo karty pamięci - obsługuje karty Micro SD

11. Przycisk zasilania - naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomiony.

12. Przycisk Reset

Instalacja i konfiguracja

1.1 Włączanie / wyłączanie

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć

1.2 Charging

Gdy bateria jest niski, naładuj go przez podłączenie czytnika do komputera lub zasilacza USB za pomocą dołączonego kabla USB.

1.3 Wkładanie karty SD

1. Podłączyć czytnik do komputera za pomocą kabla USB. Komputer rozpozna urządzenie jako dysk wymienny.

2. Wykonaj normalne funkcjonowanie zarządzania plikami jak inne urządzenia USB.

1.4 Importowanie treści DRM

1. Pobierz Adobe Digital Editions (ADE) instalatora z http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Zainstaluj ADE na komputerze.

3. Dla pierwszego użytkownika czasu, jesteś zobowiązany do zarejestrowania ADE konto.

4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło do aktywacji konta Adobe, a następnie podłączyć czytnik do komputera.

5. Uruchom ADE upoważnić PC i czytnika.

6. Pobierz lub kupić książki w sklepach internetowych ebook.

7. Przeciągnij i upuść wybrany element (y) do czytnika na dysk przeniesienia książki DRM jak pokazano poniżej.

1.5 Podstawy

Użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć kursor do wybranej pozycji z listy.

Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić wybór.

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu opcji.

Naciśnij przycisk RETURN, aby anulować wybór lub powrócić do poprzedniego menu, naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego.

Naciśnij przycisk Klawiatura, aby wyświetlić / ukryć klawiaturę.

1.6 Ustawienia

Z głównego menu, wybierz Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Enter.

Korzystaj ze / Enter, aby ustawić język systemu i czas.

1.7 Czytanie książek

Z głównego menu wybierz Library i naciśnij przycisk Enter, aby wprowadzić biblioteki książki.

· Na ekranie głównym lub w bibliotece książki, użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać książkę i naciśnij przycisk Enter, aby otworzyć.

· Po przeczytaniu, naciśnij Page Up / Down lub Przyciski kierunkowe, aby włączyć stronę.

· Na stronie czytania, naciśnij przycisk Menu, aby korzystać z menu opcji.

1.8 Przeglądanie zdjęć

Z menu głównego wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk Enter, aby wprowadzić Photo Viewer.

Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk ENTER, aby widoku pełnoekranowym.

Naciśnij przycisk Menu, aby korzystać z menu opcji.

1.9 File Explorer

Z menu głównego wybierz File Explorer i naciśnij przycisk Enter, aby wejść eksploratora plików.

• Wybierz folder lub plik, aby otworzyć.

• Naciśnij przycisk Menu, aby korzystania z menu opcji ..

Wsparcie.

Proszę o więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania produkt skorzystasz wsparcia www.approx.es sekcji i pobrać kompletny przewodnik lub napisać e-maila na adres: soporte@approx.es

Εισαγωγή.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή E-Book APPEB06G

Περιγραφή του προϊόντος.

E-Book Digital ink 4.3“, όπου μπορείτε να διαβάσετε πάνω από 2800 βιβλία, να προβάλετε εικόνες σε ανάλυση 800x600 pixels.

Κομψό, συμπαγή σχεδιασμό του παρέχει ένα ωραίο και το φως με τη σειρά του, επίσης με συντόμευση όλα τους τα πλήκτρα είναι στα χέρια σας.

Rockchip επεξεργαστής είναι βελτιστοποιημένο για multitasking και ταχείας αντίδρασης για να φορτώσετε του βιβλίου και της ανάγνωσης.

Αυτό το e-Book έχει μια εσωτερική μνήμη των 4GB flash και επίσης περιλαμβάνει μια Micro SD κάρτα αναγνώστης που σας επιτρέπει να επεκτείνετε τις δυνατότητες αποθήκευσης έως και 32GB.

APPROX δέσμευση για την ιδανική λύση για την reader.Read τα βιβλία σας σαν να ήταν χαρτί!

Περιεχόμενα Συσκευασίας

· APPEB06G

· Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

· Micro USB καλώδιο.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο σας περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Εάν βρείτε κάτι που λείπει ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Απαιτήσεις συστήματος

· 1 θύρα USB 2.0

· Λειτουργικό σύστημα Windows ή αργότερα.

Περιγραφή των εξαρτημάτων

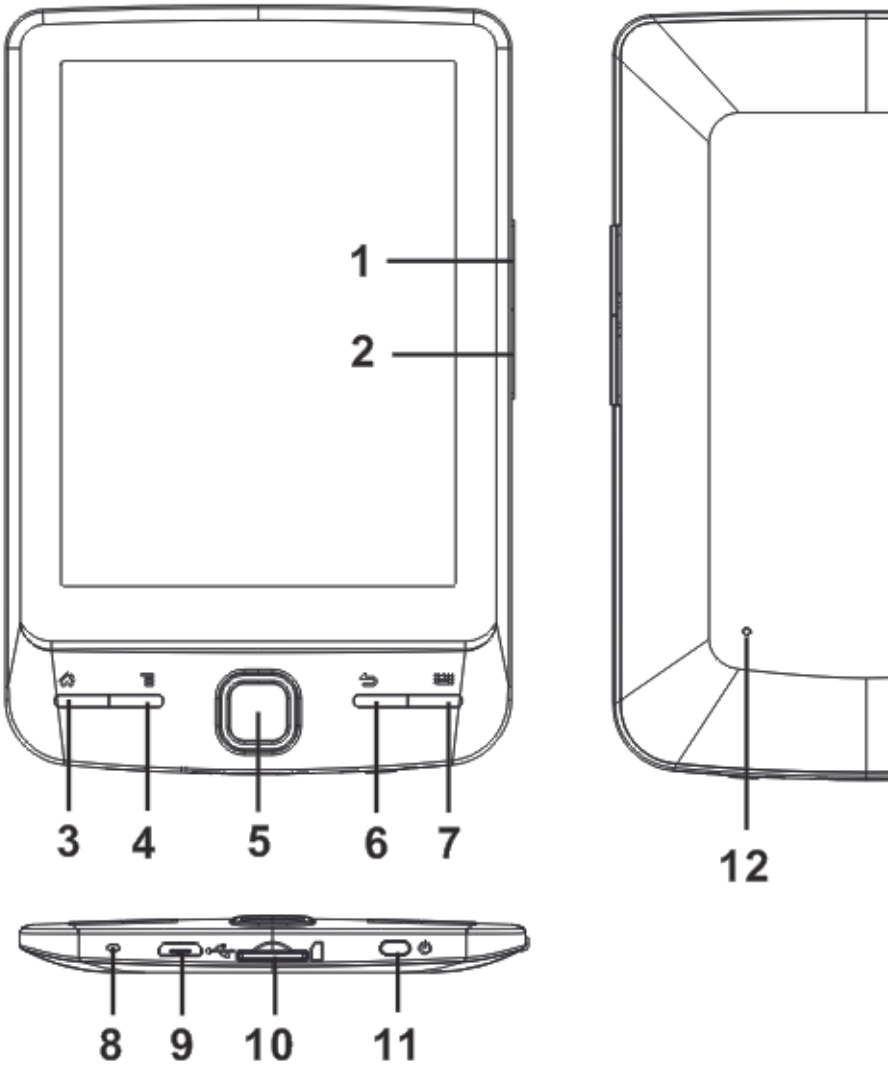

1. Σελίδα πάνω κουμπί

2. Σελίδα κάτω κουμπί

3. Home κουμπί-πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

4. Μενού το κουμπί-πατήστε για να εμφανιστεί το μενού επιλογής.

5. Κουμπιά κατεύθυνσης / κουμπί Enter

-Κουμπιά κατεύθυνσης - πιέστε το κουμπί πάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα

Πληκτρολογήστε το κουμπί-Πατήστε για να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε.

6. Επιστροφή κουμπί - πιέστε μία φορά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

7. Πληκτρολόγιο κουμπί-press για να εμφανίσετε / κρύψετε το πληκτρολόγιο.

8. Ένδειξη φόρτισης-όταν ο αναγνώστης φορτίζεται, το κόκκινο φως είναι αναμμένο, όταν είναι πλήρως φορτισμένη, το κόκκινο φως θα σβήσει.

9. Mini USB υποδοχή - για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση έκτακτης ανάγκης.

10. Υποδοχή κάρτας μνήμης - Υποστηρίζει Micro SD κάρτα

11. Κουμπί λειτουργίας - πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε.

12. Επαναφορά κουμπί

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση

1.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση A

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

1.2 Φόρτιση

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, φορτίστε με τη σύνδεση του αναγνώστη με έναν υπολογιστή ή USB τροφοδοτικό μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.

1.3 Τοποθέτηση κάρτας SD

1. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης στον υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB. Υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη συσκευή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

2. Εκτελέστε την κανονική λειτουργία διαχείρισης αρχείων, όπως άλλη συσκευή USB.

1.4 Περιεχόμενα Εισαγωγή DRM

1. Κατεβάστε το Adobe Digital Editions (ADE) εγκαταστάτη από http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Εγκαταστήστε ADE στον υπολογιστή σας.

3. Για πρώτη φορά χρήστης, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα λογαριασμό ADE.

4. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας Adobe και στη συνέχεια συνδέστε το Reader στον υπολογιστή.

5. Εκτελέστε ADE να επιτρέψει PC και Reader.

6. Λήψη ή να αγοράσουν e-books από online καταστήματα ebook.

7. Μεταφέρετε και αποθέστε το επιλεγμένο στοιχείο (α) στη μονάδα του αναγνώστη να μεταφέρει DRM e-books, όπως φαίνεται παρακάτω.

1.5 Βασικά

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο επιθυμητό στοιχείο από τη λίστα.

Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Πατήστε το κουμπί Μενού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

Πατήστε το πλήκτρο Επιστροφή για να ακυρώσετε την επιλογή ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Πατήστε το πλήκτρο πληκτρολογίου για να εμφανίσετε / κρύψετε το πληκτρολόγιο.

1.6 Ρυθμίσεις

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρησιμοποιήστε τα Directional / Enter για να ρυθμίσετε τη γλώσσα του συστήματος και του χρόνου.

1.7 ανάγνωση βιβλίων

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Βιβλιοθήκη και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισάγετε βιβλιοθήκη βιβλίο.

· Από την αρχική οθόνη ή βιβλιοθήκη βιβλίο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε ένα βιβλίο και πατήστε το κουμπί για να ανοίξει.

· Κατά την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Page up / down ή πλήκτρα κατεύθυνσης για να γυρίσει σελίδα.

· Στη σελίδα ανάγνωση, πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών.

1.8 Προβολή φωτογραφιών

Από το κύριο μενού, επιλέξτε Φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισάγετε φωτογραφία θεατή.

Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο Enter για προβολή πλήρους οθόνης.

Πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών.

1.9 το File Explorer

Από το κύριο μενού, επιλέξτε File Explorer και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισάγετε το αρχείο εξερευνητής.

• Επιλέξτε ένα φάκελο ή αρχείο για να ανοίξει.

• Πατήστε το κουμπί Μενού για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογής ..

Υποστήριξη.

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση το προϊόν αυτό πηγαίνετε στο web τμήμα υποστήριξης www.approx.es μας και Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό ή γράψε ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: soporte@approx.es

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali eBook APPEB06G

Popis výrobku:

eBook Digital ink 4.3", s kterým si můžete přečíst více než 2800 knih, prohlédnout v rozlišení 800x480 pixelů.

Její kompaktní a elegantní design nabízí pěkný vzhled ale odolný zároveň; a spolu s klávesy pro rychlý přístup máte všechno na dosah ruky.

Procesor Rockchip je optimalizován pro multitasking a rychlou reakci při načítání knih a samotném čtení.

Tento eBook má interní paměť 4GB flash a obsahuje také čtečku paměťových karet Micro SD, která umožňuje rozšířit jeho paměťovou kapacitu až na 32 GB.

APPROX tak nabízí ideální řešení pro dobré čtenáře. Přečtěte si knihy, jako by byly z papíru!

Obsah balení výrobku

· APPEB06G

· Příručka pro rychlou instalaci

· Micro USB kabel.

Poznámka: Ujistěte se, že balení obsahuje výše uvedené prvky. Pokud najdete něco co chybí nebo je poškozeno, obraťte se na svého prodejce.

Požadavky na systém

· 1 port USB 2.0

· Operační systém Windows nebo novější

Popis částí

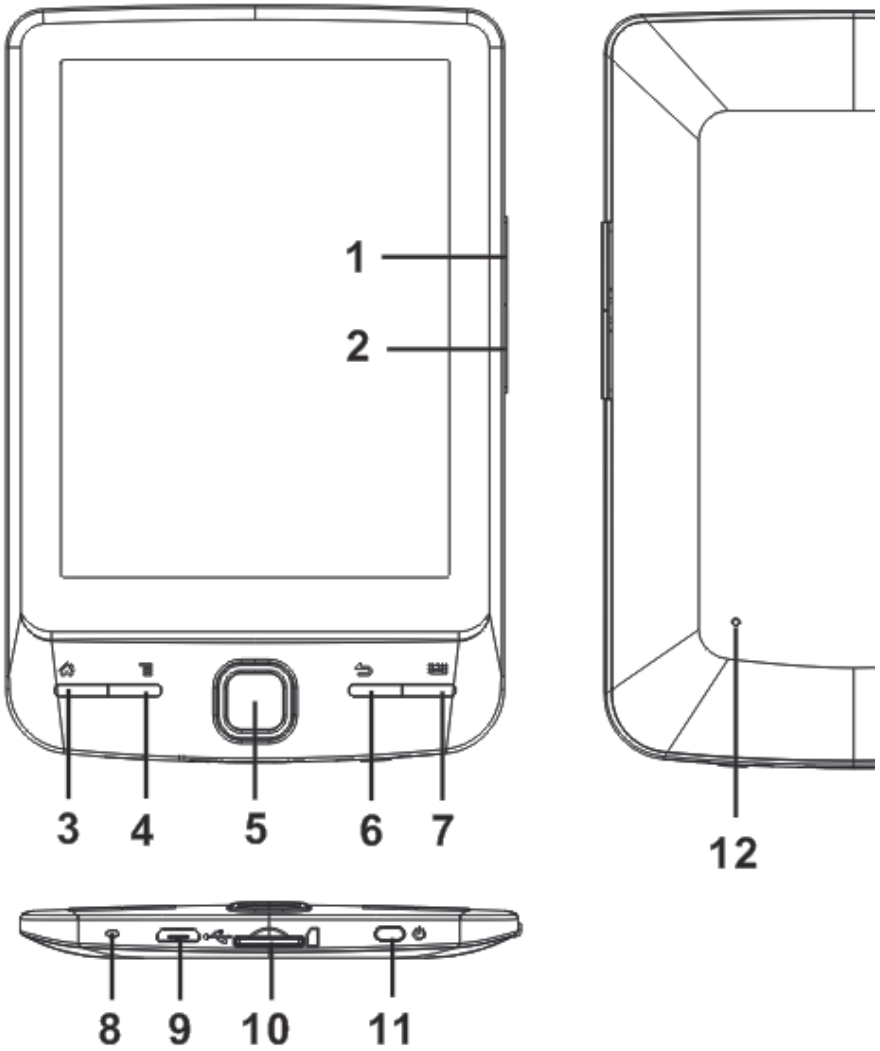

1. Page up tlačítko

2. Page DOLŮ

3. Tlačítko Domů-press se vrátíte na domovskou obrazovku.

4. Tlačítko Menu-tlačítko pro zobrazení nabídky možností.

5. Směrová tlačítka / tlačítka Enter

-Směrová tlačítka - stiskněte tlačítko nahoru / dolů / vlevo / vpravo pro pohyb kurzoru

Zadejte stisknutím tlaãítka pro potvrzení nebo zrušení.

6. Návrat tlačítko - stisknutím se vrátíte do předchozí nabídky, stiskněte a podržte pro návrat do hlavního menu.

7. Klávesnice tlačítka-press pro zobrazení / skrytí klávesnice.

8. Indikátor nabíjení-li se čtenář nabíjí, svítí červené světlo, když je plně nabitá, bude červená kontrolka zhasne.

9. Mini USB konektor - pro přenos dat a nouzové nabíjení.

10. Slot pro paměťovou kartu - podporuje Micro SD karty

11. Vypínač - stiskněte a držte po dobu 3 sekund pro zapnutí / vypnutí. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund restart.

12. Tlačítko Reset

Instalace a konfigurace.

1.1 Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Power po dobu 3 sekund pro zapnutí / vypnutí

1.2 Nabíjení

Když je baterie téměř vybitá, nabijte ji připojením eBooku k počítači nebo USB napájecím adaptérem pomocí dodávaného USB kabelu.

1.3 Vkládání karty SD

1. Připojte eBook k PC pomocí dodávaného USB kabelu. Počítač rozpozná zařízení jako vyměnitelný disk.

2. Proveďte normální správu souborů jako u jiného USB zařízení.

1.4 Import DRM obsahu

1. Stáhněte si Adobe Digital Editions (ADE) instalační systém z http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Nainstalujte ADE ve vašem počítači.

3. Při prvním uživání jste povinni zaregistrovat ADE účet

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro aktivaci Adobe účet, pak připojte eBook k PC.

5. Spusťte ADE k autorizaci na PC a eBooku.

6. Stáhněte nebo zakupte knihy z online eBook obchodů.

7. Přetáhněte vybranou položku/y na disk eBooku pro přenos DRM eKnih jak je uvedeno níže

1.5 Základní informace

Stiskněte tlačítko Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, stiskněte a podržte pro návrat na domovskou obrazovku.

Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení nabídky možností.

Vyberte ikonu z hlavní nabídky a otevřete požadovanou aplikaci.

Pro výstup z menu, stiskněte tlačítko Menu znovu.

Pomocí směrových tlačítek přejděte na seznam souborů.

1.6 Nastavení

Z hlavního menu vyberte [Nastavení] a poté klepněte na požadované položky, které mají být nakonfigurovány tak a zahájíte jejich nastavení

1.7 Čtení knih

Z hlavní obrazovky, pomocí směrových tlačítek přesuňte kurzor na požadovanou knihu, stiskněte tlačítko OK a otevřete knihu.

Při čtení, stiskněte tlačítko Další / předchozí stránka nebo Směrové tlačítko pro obrácení stránky.

Stiskněte tlačítko Zoom pro změnu velikost písma knihy.

Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do volby menu.

1.8 Prohlížení fotografií

Z výchozí nabídky vyberte volbu [Foto] pro vstup do knihovny fotografií.

V knihovně fotografií, přesuňte kurzor na požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK k zahájení zobrazování.

• Stiskněte směrové tlačítko pro zobrazení předchozí a následující fotografie.

• Stiskněte tlačítko zoom pro přiblížení/oddálení, stiskněte tlačítko Zpět k návratu k normálnímu provozu.

• Při prohlížení fotografie, stiskněte tlačítko Menu pro použití nabídky možností.

1.9 Průzkumník souborů

• V hlavní nabídce vyberte položku Průzkumník.

• Stiskněte směrové tlačítko pro výběr interní / SD karty a stiskněte tlačítko OK pro vstup.

• Chcete-li kopírovat / smazat soubor stiskněte tlačítko Menu.

Technická podpora

Pro další informace k instalaci a konfiguraci tohoto produktu prosím navštivte naše webové stránky www.approx.es v sekci Nápověda a Stáhněte si kompletní návod nebo pošlete e-mail na adresu: soporte@approx.es

Giriş.

E-Kitap APPEB06G seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Ürün tanımı.

E-Kitap E-mürekkep, 2800 aşkın kitap okumak 800x600 piksel çözünürlükte resim görüntüleyebilirsiniz 4.3".

Şık, kompakt tasarımı kendi kısayol tuşları her şeyi parmaklarınızın ucunda ayrıca, bir hoş ve hafif dönüş sağlar.

Rockchip işlemci kitap ve okuma yüklemek için çoklu ve hızlı tepki için optimize edilmiştir.

Bu E-Kitap 4GB flaş dahili hafızaya sahip ve aynı zamanda 32 GB'a kadar depolama yeteneklerini genişletmek için izin veren bir Micro SD kart okuyucu içeriyor.

Kitaplarınızı sanki kağıt vardı reader.Read için ideal çözüm APPROX bağlılık!

Paket İçeriği

· APPEB06G

· Hızlı Kurulum Kılavuzu

· Mikro USB kablosu.

Not: Yukarıda açıklanan paket unsurları içerdiğinden emin olun. Bir şey eksik veya bozuksa bulursanız, satıcınıza başvurun.

Sistem Gereksinimleri

· 1 Port USB 2.0

· Windows İşletim Sistemi veya sonrası.

Parçaların Açıklaması

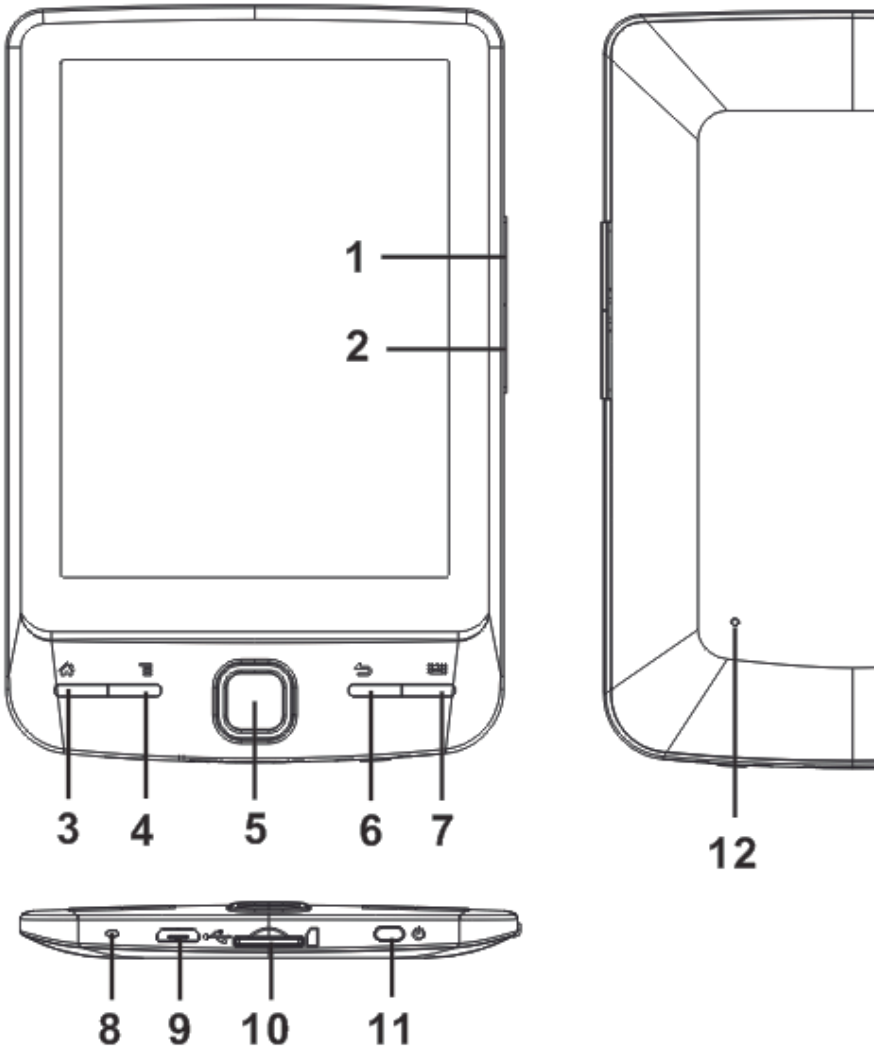

1. Düğmesi Page up

2. Düğmesini basılı Sayfa

3. Ana Sayfa tuşla ana ekrana dönmek için.

4. Menü seçeneği menüsünü görüntülemek için düğmeye basın.

5. Yön tuşları / Gir butonuna

-Yön düğmeleri - yukarı / aşağı tuşlarını / imleci hareket ettirmek için sol / sağ tuşuna basın

Onaylamak veya iptal etmek için düğmeye basın girin.

6. Düğmesine Dönüş - Bir önceki menüye dönmek için bir kez basın, basın ve Ana menüye dönmek için basılı tutun.

7. Klavye tuşla görüntülemek / klavyesini gizlemek için.

8. Göstergesi-zaman okuyucu şarj edilirken, kırmızı ışığı yanıyor, tam şarj edildiğinde, kırmızı ışık söner Şarj.

9. Mini USB girişi - Veri aktarımı ve acil şarj için.

10. Hafıza kartı yuvası - Micro SD kart desteği

11. Güç düğmesi - basın ve açmak / kapatmak için 3 saniye basılı tutun. Yeniden başlatmak için 3 saniye boyunca basılı tutun.

12. Sıfırlama düğmesi

Kurulum ve yapılandırma

1.1 / A Kapalı Açma

• açmak / kapatmak için 3 saniye için Güç düğmesine basın ve basılı tutun

1.2 Şarj

Pil gücü azaldığında, ürünle birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayara veya USB güç adaptörü okuyucu bağlayarak şarj edin.

1.3 Bir SD kart takma

1. Verilen USB kablosu aracılığıyla PC'ye okuyucu bağlayın. Bilgisayar çıkarılabilir disk olarak tanıdığı bu cihazlar.

2. Başka bir USB cihazı gibi normal dosya yönetim işlemi gerçekleştirin.

1.4 İthalat DRM İçeriği

1. http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp Inputtan Adobe Digital Editions (ADE) yükleyici indirin.

2. Bilgisayarınızda ADE yükleyin.

3. İlk kez kullanıcı için, bir ADE hesap kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Kullanıcı adı ve Adobe hesabını etkinleştirmek için parolanızı girin, sonra PC'ye Reader bağlayın.

5. PC ve Reader yetki ADE çalıştırın.

6. Indirin veya çevrimiçi mağazalardan ebook ebooks satın.

7. Sürükle ve aşağıda gösterildiği gibi DRM ebooks aktarmak için Reader Sürücüsüne Seçili nesne (ler) bırakın.

1.5 Temelleri

Listeden istediğiniz öğeye imleci hareket ettirmek için Yön tuşlarını kullanın.

Seçiminizi onaylamak için Enter tuşuna basın.

Seçenek menüsünü görüntülemek için Menü düğmesine basın.

Geri düğmesine seçimi iptal veya önceki menüye dönmek, basın ve Ana Menüye dönmek için tutunuz basın.

Klavyesini görüntülemek / gizlemek için Klavye düğmesine basın.

1.6 Ayarlar

Ana menü, Ayarlar ve Enter tuşuna basın.

Sistem dilini ve saati ayarlamak için girin / Yön düğmelerini kullanın.

1.7 Okuma Kitapları

Ana menü, Kütüphane seçin ve kitap kütüphane girmek için Enter tuşuna basın.

· Ana ekran veya kitap kütüphane itibaren, bir kitap seçin ve açmak için Enter tuşuna basın Yön butonları kullanın.

· Okurken, sayfayı çevirmek için sayfa yukarı / aşağı veya Yön düğmelerine basın.

· Okuma sayfasında, Seçenek Menüsü kullanmak için Menü düğmesine basın.

1.8 Görüntülenen fotoğrafları

Ana menü, Foto seçin ve fotoğraf görüntüleyici girmek için Enter tuşuna basın.

Bir fotoğraf seçin ve Enter tuşuna tam ekran görünümü için tuşuna basın.

Menü seçeneği kullanmak için Menü düğmesine basın.

1.9 Dosya Gezgini

Ana menüden, Dosya Gezgini seçin ve dosya gezgini girmek için Enter tuşuna basın.

• Bir klasörü seçin veya açmak için dosya.

• Menü seçeneği kullanmak için Menü düğmesine basın.

Destekleyin.

Yüklenmesi ve bu ürünün web www.approx.es destek bölümüne gidin ve tam bir kılavuz indirmek veya aşağıdaki adrese bir e-posta yazmak yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen: soporte@approx.es

Bevezetés.

Köszönjük, hogy E-Book APPEB06G

Termék leírás.

E-Book Digital ink 4.3“, ahol el tudja olvasni több mint 2800 könyvet, többet képek felbontása 800x600 pixel.

Az elegáns, kompakt kialakítás egy szép és könnyű viszont, szintén a gyorsbillentyűk minden kéznél van.

Rockchip processzor optimalizált többfeladatos és gyors reagálási betöltéséhez a könyvek és az olvasás.

Ez a E-Book amelynek belső memóriája 4GB flash és tartalmaz egy Micro SD kártya olvasó, amely lehetővé teszi, hogy bővítse a tárolási képességeit 32GB-ig.

APPROX elkötelezettségét az ideális megoldás a reader.Read a könyveket, mintha papír!

A csomag tartalma

· APPEB06G

· Gyors telepítési útmutató

· Micro USB-kábel.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a csomag tartalmazza az elemeket fent leírtak szerint. Ha úgy találja, hogy valami hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Gépigény

· 1 Port USB 2.0

· Windows operációs rendszer vagy újabb.

Részeinek leírása

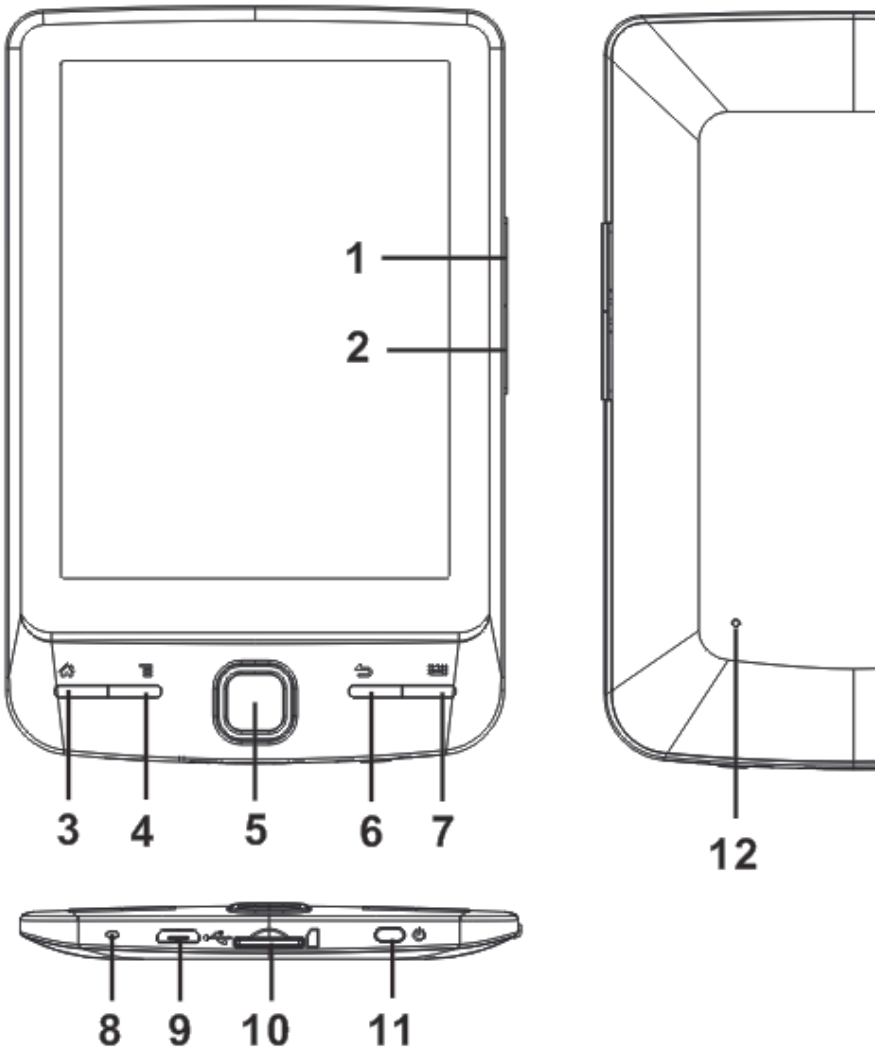

1. Page up gomb

2. Oldal le gomb

3. Kezdőlap gomb-press, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.

4. Menü gomb, nyomja meg a gombot az opció menü.

5. Irányított gomb / Enter gombot

-Directional gomb - nyomja meg a gombot fel / le / balra / jobbra kurzor mozgatása

Enter gomb-Press megerősítéséhez vagy visszavonásához.

6. Vissza gomb - nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen az előző menübe, nyomja meg és tartsa vissza a főmenübe.

7. Billentyűzet gomb-press megjelenítéséhez / elrejtéséhez a billentyűzetet.

8. Töltésjelző, amikor az olvasó töltődik, vörös fény világít, amikor teljesen fel van töltve, piros fény kialszik.

9. Mini USB aljzat - az adatátvitelre és a sürgősségi töltés.

10. Memóriakártya nyílás - támogatja a Micro SD kártya

11. Bekapcsoló gomb - nyomja meg és tartsa 3 másodpercig kapcsolja be / ki. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig újraindul.

12. Reset gomb

Telepítés és konfiguráció

1.1 Bekapcsolása On / Off A

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power gombot 3 másodpercig, hogy kapcsolja ki / be

1.2 Töltés

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltse fel összekapcsolásával az olvasó a számítógéphez vagy USB hálózati adaptert a mellékelt USB-kábellel.

1.3 Behelyezése SD kártya

1. Csatlakoztassa az olvasót a PC-n keresztül, a mellékelt USB-kábellel. Computer felismeri a készüléket, mint egy cserélhető lemezre.

2. Végezze el a rendes fájlkezelő művelet, mint a többi USB-eszközt.

1.4 Importálása DRM tartalma

1. Töltse le az Adobe Digital Editions (ADE) telepít http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Telepítse ADE a számítógépen.

3. Az első alkalommal felhasználó, akkor regisztrálnia kell a ADE fiókot.

4. Adja meg a felhasználói nevet és jelszót, hogy aktiválja az Adobe fiókot, majd csatlakoztassa a Reader PC.

5. Fuss ADE engedélyezésére PC és Reader.

6. Töltse le vagy vásárolni könyveket az online ebook boltokban.

7. Drag and drop a kiválasztott elem (ek) a Reader Drive át DRM könyveket az alábbi ábra szerint.

1.5 Alapjai

A Directional gombokkal mozgassa a kurzort a kívánt elemet a listából.

Nyomja meg az Enter gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Nyomja meg a Menü gombot lehetőséget a menüből.

Nyomja meg a Vissza gombot, hogy megszünteti kiválasztás vagy térjen vissza az előző menübe, nyomja meg és tartsa vissza a főmenübe.

Nyomja meg a billentyűzet gombot / elrejtse a billentyűzetet.

1.6 Settings

Kezdőár Main menüben válasszuk a Beállítások, majd nyomja meg az Enter gombot.

Használja a Directional / Enter gombokkal állítsa rendszer nyelvének és az

időt.

1.7 Reading Books

A Main menüben válassza Könyvtár és nyomja meg az Enter gombot foglalásra könyvtár.

· A kezdőképernyőn vagy könyv könyvtár, használja a Directional gombokkal válassza ki a könyvet, és nyomja meg az Enter gombot, hogy megnyissa.

· Ha olvasás, nyomja Oldal fel / le vagy irányított forgathatja oldalra.

· A olvasatban oldalon nyomja meg a Menü gombot, hogy az Option menü.

1.8 Fényképek megtekintése

Kezdőár főmenüben válassza Fotó és nyomja meg az Enter gombot képnézegető.

Válasszon ki egy fényképet, és nyomja meg az Enter gombot a teljes képernyős nézetbe.

Nyomja meg a Menü gombot, hogy él a lehetőséggel Menu.

1.9 File Explorer

Kezdőár Main menüben válassza File Explorer és nyomja meg az Enter gombot fájlkezelő.

• Válasszon ki egy mappát vagy fájlt megnyitni.

• Nyomja meg a Menu gombot, hogy az opció menü ..

Támogatás.

Kérjük, további információkért telepítésével és beállításával ez a termék, látogasson el a web www.approx.es támogatás szakaszban, és töltse le a teljes útmutatót, vagy írjon e-mailt a következő címre: soporte@approx.es

Въведение.

Благодаря ви за избор на E-Book APPEB06G

Описание на продукта.

E-Book Digital ink 4.3“, където можете да прочетете над 2800 книги, да преглеждате изображения с резолюция от 800x600 пиксела.

Нейният лъскав, компактен дизайн осигурява приятен и светлина в своя страна, също с бързи клавиши всичко е в ръцете ви.

Rockchip процесор е оптимизиран за мултитаскинг и бърза реакция, за да се зареди на книгите и четенето.

Този E-Book има вътрешна памет от 4GB флаш и също така включва Micro SD карта четец, който позволява да разширите възможностите си за съхранение на до 32GB.

Приблизително ангажимент към идеалното решение за reader.Read вашите книги, както ако бяха на хартия!

Съдържание на пакета

· APPEB06G

· Quick Install Guide

· Micro USB кабел.

Забележка: Уверете се, че вашият пакет съдържа елементи, описани по-горе. Ако нещо липсва или е повреден, моля, свържете се с вашия дилър.

Системни изисквания

· 1 Port USB 2.0

· Windows операционна система или по-късно.

Описание на частите

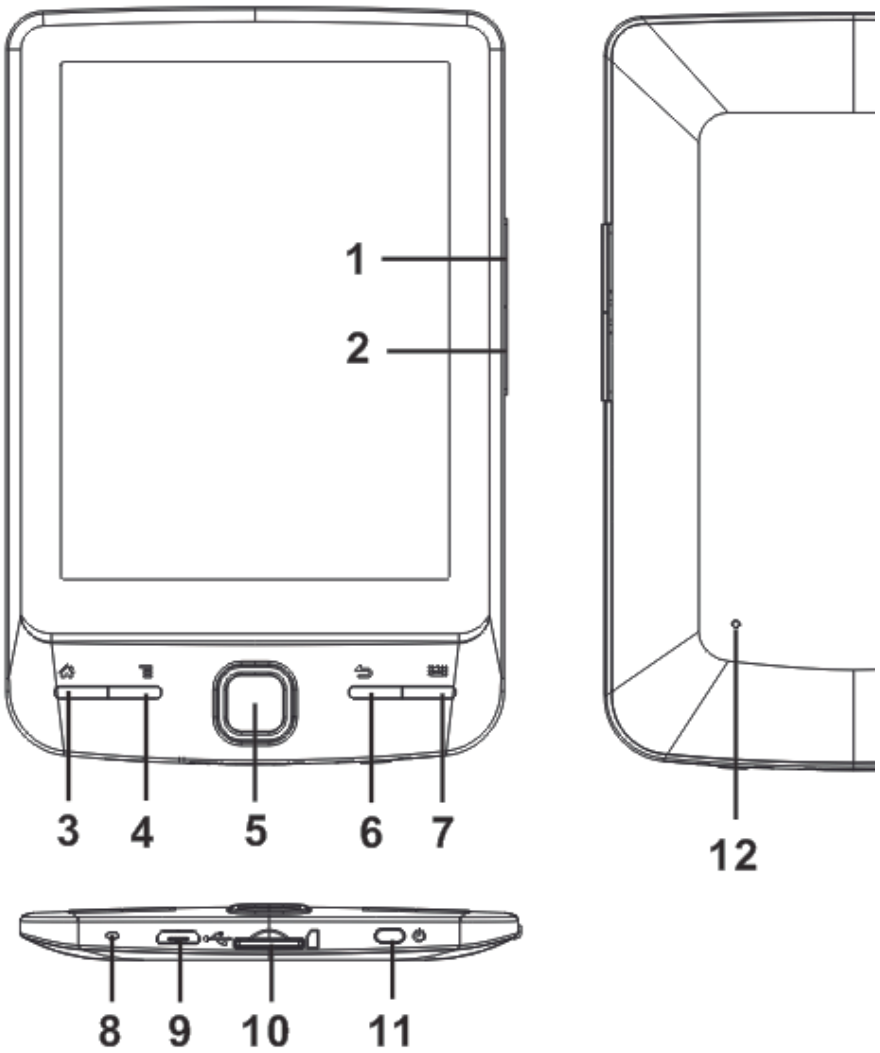

1. Страница бутона

2. Страница бутона

3. Начало бутон натиснете, за да се върнете към началния екран.

4. Бутона Меню натиснете, за да се покаже менюто с опции.

5. Бутоните за посока / Enter бутона

Бутоните за посока - натиснете бутона нагоре / надолу / наляво / надясно за да преместите курсора

Въведете бутон Натиснете, за да потвърди или отмени.

6. Връщане бутон - натиснете веднъж, за да се върнете към предишното меню, натиснете и задръжте, за да се върнете към главното меню.

7. Клавиатура бутон натиснете, за да се покаже / скриване на клавиатурата.

8. Индикатор за зареждане когато читателят се зарежда, червена светлина е, когато е напълно заредена, червена светлина ще отида.

9. Mini USB жак за пренос на данни и зареждане спешна.

10. Слот за карта с памет - поддържа Micro SD карта

11. Бутона Power - натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите / изключите. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да се рестартира.

12. Бутона за рестартиране

Инсталиране и конфигуриране

1.1 Включване / изключване на захранването

• Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите / изключите

1.2 Тарифирането

Когато батерията е ниска, тя се зарежда чрез свързване на читателя към компютър или USB захранващ адаптер, чрез предоставения USB кабел.

1.3 Поставяне на SD карта

1. Свържете читателя към компютър чрез предоставения USB кабел. Компютърът ще разпознае устройството като сменяем диск.

2. Извършване на нормалната работа на управление на файловете, като друго устройство с USB.

1.4 Импортиране Съдържание на управление на цифрови права

1. Изтеглете Adobe Digital Editions (АОД) инсталатора от http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Инсталирайте ADE на вашия компютър.

3. За първи път на потребителя, вие сте длъжни да се регистрират ADE сметка.

4. Въведете потребителското си име и парола, за да активирате своята

сметка на Adobe, след което свържете читателя към компютър.

5. Пусни ADE, за да разреши на PC и читател.

6. Изтегляне или да си купите книгата от онлайн магазина за електронни книги.

7. Плъзнете и пуснете избрания елемент (и) в устройство на читателя да прехвърли DRM книги, както е показано по-долу.

1.5 Основи

Използвайте бутоните за посоки, за да преместите курсора на желания елемент от списъка.

Натиснете Enter бутона за да потвърдите избора.

Натиснете бутона Меню, за да се покаже опция от менюто.

Натиснете бутона за връщане, за да отмените селекция или да се върнете към предишното меню, натиснете и задръжте, за да се върнете към главното меню.

Натиснете бутона на клавиатурата, за да се покаже / скрий клавиатурата.

1.6 Настройки

От главното меню, изберете Настройки и натиснете бутона Enter.

Използвайте бутоните за посока / Enter, за да настроите език на системата и времето.

1.7 Четене на книги

От главното меню, изберете Библиотека и натиснете Enter бутона, за да въведете библиотека книга.

От началния екран или библиотека книга, използвайте бутоните за посоките за да изберете една книга и да натиснете Enter за да се отвори.

· Когато четете, натиснете нагоре / надолу или бутоните за посоките за да включите страница.

· При четенето страница, натиснете бутона Меню, за да използвате опцията на менюто.

1.8 Преглед на снимки

От главното меню, изберете снимка и натиснете Enter бутона, за да въведете Photo Viewer.

Изберете снимка и натиснете Enter бутона за пълен екран.

Натиснете бутона Меню, за да използвате опцията на менюто.

1.9 File Explorer

От главното меню изберете File Explorer и натиснете Enter бутона, за да въведете Explorer файла.

• Изберете папка или файл, за да се отвори.

• Натиснете бутона Меню, за да използвате опцията на менюто.

Поддръжка.

Моля за повече информация относно инсталирането и конфигурирането на този продукт в нашия раздел за поддръжка на уеб www.approx.es и изтеглите цялото ръководство или напишете имейл на следния адрес: soporte@approx.es

Introducere.

Vă mulţumim pentru alegerea E-Book APPEB06G

Descrierea produsului.

E-Book Digital ink 4.3“ , unde puteţi citi peste 2800 de carti, vizualiza imagini la o rezoluţie de 800x600 pixeli.

Design elegant, compact oferă un viraj frumos şi lumină, în, de asemenea, cu tot ceea ce lor Taste de comenzi rapide este la îndemână.

Rockchip procesor este optimizat pentru multitasking şi de reacţie rapidă pentru a încărca de cărţi şi lectură.

Aceasta adresa de e-Book are o memorie interna de 4GB Flash şi include, de asemenea, un cititor de Micro SD card, care vă permite să extindă capacităţile de stocare de pana la 32GB.

Aproximativ angajamentul pentru soluţia ideală pentru reader.Read cărţile tale ca şi cum ar fi de hârtie!

Conţinutul pachetului

· APPEB06G

· Ghid de Instalare

· Micro cablu USB.

Notă: Asiguraţi-vă că pachetul conţine elementele descrise mai sus. Dacă găsiţi ceva lipseşte sau este deteriorat, vă rugăm să contactaţi distribuitorul.

Cerinţe de sistem

· 1 port USB 2.0

· Sistem de operare Windows sau mai târziu.

Descrierea pieselor

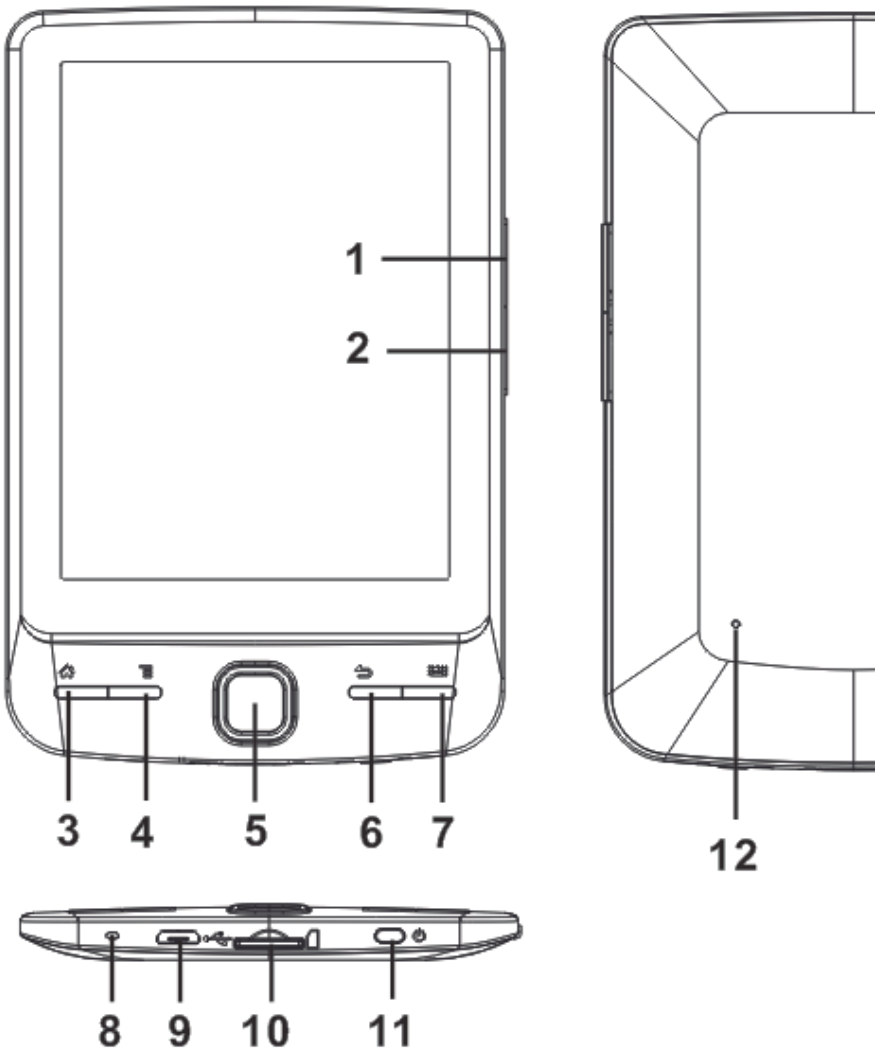

1. Pagina în sus butonul

2. Pagina apăsat butonul

3. Acasă buton apăsați pentru a reveni la ecranul de acasă.

4. Meniu buton apăsați pentru a afișa meniul de opțiuni.

5. Butoanele direcționale / Enter pentru

-Direcționale butoane - apăsați butonul sus / jos / stânga / dreapta pentru a muta cursorul

Butonul Enter-Apăsați pentru a confirma sau anula.

6. Întoarceți butonul - apăsați o dată pentru a reveni la meniul anterior, apăsați și mențineți apăsat pentru a reveni la meniul principal.

7. Tastatura buton apăsaţi pentru a afişa / ascunde tastatura.

8. Indicatorul de încărcare-atunci când cititorul este în curs de încărcare, lumina roşie este aprins, atunci când este complet încărcată, lumina roşie se va stinge.

9. Mini mufa USB - pentru transfer de date şi încărcarea de urgenţă.

10. Slot pentru card de memorie - suporta card Micro SD

11. Butonul de alimentare - apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a porni / opri. Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a reporni.

12. Butonul de resetare

Instalare şi configurare

1.1 Pornirea / de pe un

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Power timp de 3 secunde pentru a porni / opri

1.2 Încărcarea

Atunci când puterea bateriei este scăzut, se percepe prin conectarea cititorului la un calculator sau adaptor de alimentare USB prin intermediul cablului USB.

1.3 Introducerea unui card SD

1. Conectaţi cititor la PC prin intermediul cablului USB. Computerul va recunoaşte aparatul ca un disc amovibil.

2. Efectuaţi operaţiunea de gestionare a fişier obişnuit ca un alt dispozitiv USB.

1.4 Continutul Importul DRM

1. Descărcaţi Adobe Digital Editions (ADE), de instalare de la http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp

2. Instalaţi ADE pe computer.

3. Pentru prima dată de utilizator, vă sunt necesare pentru a înregistra un cont ADE.

4. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a activa contul dvs. Adobe, apoi conectați Reader la PC.

5. Rulați ADE să autorizeze PC și Reader.

6. Descărcați sau cumpăra ebooks de la magazinele online, Ebook.

7. Glisați și fixați elementul selectat (e) în unitatea de Reader pentru a transfera ebooks DRM așa cum este ilustrat mai jos.

1.5 Noțiuni de bază

Utilizați butoanele direcționale pentru a muta cursorul la elementul dorit din listă.

Apăsați butonul ENTER pentru a confirma selecția.

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul de opțiuni.

Apăsați butonul RETURN pentru a anula sau de selecție a reveni la meniul anterior, apăsați și mențineți apăsat pentru a reveni la meniul principal.

Apăsați butonul de tastatura pentru a afișa / ascunde tastatura.

1.6 Setări

Din meniul principal, selectați Settings și apăsați butonul Introducere.

Utilizați butoanele direcționale / Enter pentru a seta limba de sistem și de timp.

1.7 Citind carti

Din meniul principal, selectați Bibliotecă şi apăsați butonul ENTER pentru a accesa biblioteca de carte.

· Din ecranul de acasă sau de bibliotecă carte, utilizați butoanele direcționale pentru a selecta o carte şi apăsați butonul ENTER pentru a deschide.

· Când citiți, apăsați pe pagina sus / jos sau butoanele direcționale pentru a activa pagina.

· În pagina de lectură, apăsați butonul Meniu pentru a folosi meniul Opțiune.

1.8 Vizualizarea fotografiilor

Din meniul principal, selectați Foto şi apăsați butonul ENTER pentru a introduce Photo Viewer.

Selectați o fotografie şi apăsați butonul ENTER pentru a vizualiza pe tot ecranul.

Apăsați butonul Meniu pentru a utiliza opțiunea de meniu.

1.9 File Explorer

Din meniul principal, selectați File Explorer şi apăsați butonul ENTER pentru a introduce File Explorer.

• Selectați un folder sau fişier pentru a deschide.

• Apăsați butonul Meniu pentru a utiliza opțiunea de meniu.

Suport.

Va rugam sa pentru mai multe informații despre instalarea şi configurarea acestui produs mergeți la secțiunea noastră de suport web www.approx.es şi descarcati ghidul complet sau scrie un e-mail la următoarea adresă: soporte@approx.es

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali eBook APPEB06G

Popis výrobku:

eBook Digital ink 4.3", s ktorým si môžete prečítať viac ako 2800 kníh, prezrieť fotografie v rozlíšení 800x480 pixelov.

Jej kompaktný a elegantný design ponúka pekný vzhľad ale odolný zároveň; a spolu s klávesy pre rýchly prístup máte všetko na dosah ruky.

Procesor Rockchip je optimalizovaný pre multitasking a rýchle reakcie na všetky aplikácie.

Tento eBook má internú pamäť 4GB flash a obsahuje tiež čítačku pamäťových kariet Micro SD, ktorá umožňuje rozšíriť jeho pamäťovú kapacitu až na 32 GB.

Approx tak ponúka ideálne riešenie pre dobrých čitateľov. Prečítajte si knihy, ako by boli z papiera!

Obsah balenia výrobku

· APPEB06G

· Príručka pre rýchlu inštaláciu

· Micro USB kábel.

Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje vyššie uvedené prvky. Ak nájdete niečo čo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

Požiadavky na systém

·1 port USB 2.0

· Operačný systém Windows alebo novší.

Popis častí

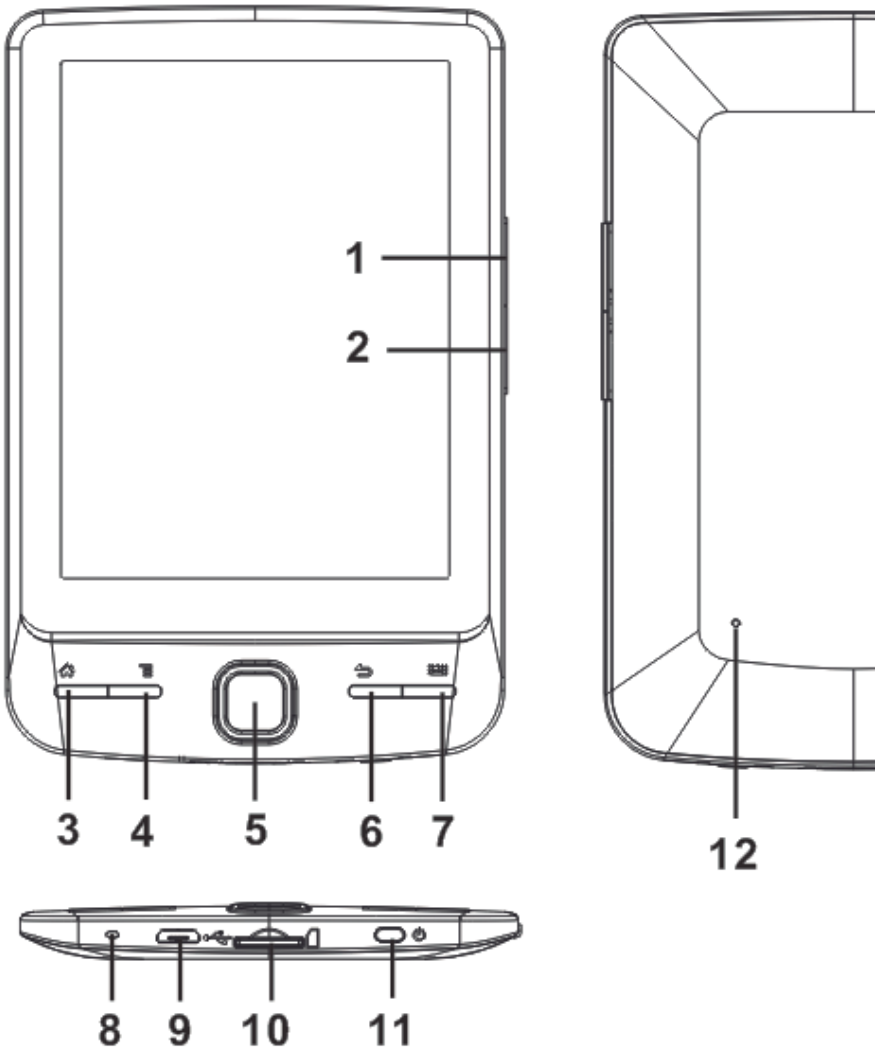

1. Page up tlačidlo

2. Page DOLE

3. Tlačidlo Domov-press sa vrátite na domovskú obrazovku.

4. Tlačidlo Menu-tlačidlo pre zobrazenie ponuky možností.

5. Smerové tlačidlá / tlačidlá Enter

-Smerové tlačidlá - stlačte tlačidlo hore / dole / vľavo / vpravo pre pohyb kurzora

Zadajte stlačením tlaãidla pre potvrdenie alebo zrušenie.

6. Návrat tlačidlo - stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky, stlačte a podržte pre návrat do hlavného menu.

7. Klávesnice tlačidlá-press pre zobrazenie / skrytie klávesnice.

8. Indikátor nabíjania Ak sa čitateľ nabíja, svieti červené svetlo, keď je plne nabitá, bude červená kontrolka zhasne.

9. Mini USB konektor - pre prenos dát a núdzové nabíjanie.

10. Slot pre pamäťovú kartu - podporuje Micro SD karty

11. Vypínač - stlačte a držte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd reštart.

12. Tlačidlo Reset

Inštalácia a konfigurácia.

1.1 Zapnutie / vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie

1.2 Nabíjanie

Keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením eBooku k počítaču alebo USB napájacím adaptérom pomocou dodávaného USB kábla.

1.3 Vkladanie karty SD

1.1 Pripojte eBook k PC pomocou dodávaného USB kábla. Počítač rozpozná zariadenie ako vymeniteľný disk.

1.2 Vykonajte normálnu správu súborov ako u iného USB zariadenia.

1.4 Import DRM obsahu

1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) inštalačný systém z http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp.

2. Nainštalujte ADE vo vašom počítači.

3. Pri prvom užívaní ste povinní si zaregistrovať ADE účet

4. Zadajte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Adobe účtu, potom pripojte eBook k PC.

5. Spustite ADE k autorizácii na PC a eBooku.

6. Stiahnite alebo zakúpte knihy z online eBook obchodov.

7. Presuňte vybranú položku / y na disk eBooku pre prenos DRM e-knihy ako je uvedené nižšie

1.5 Základné informácie

Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, stlačte a podržte pre návrat na domovskú obrazovku.

Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky možností.

Vyberte ikonu z hlavnej ponuky a otvorte požadovanú aplikáciu.

Pre výstup z menu, stlačte tlačidlo Menu znova.

Pomocou smerových tlačidiel prejdite na zoznam súborov.

1.6 Nastavenie

Z hlavného menu vyberte [Nastavenie] a potom kliknite na požadované položky, ktoré majú byť nakonfigurované tak a začnete ich nastavenie

1.7 Čítanie kníh

Z hlavnej obrazovky, pomocou smerových tlačidiel presuňte kurzor na požadovanú knihu, stlačte tlačidlo OK a otvorte knihu.

Pri čítaní, stlačte tlačidlo Ďalšie / predchádzajúca stránka alebo Smerové tlačidlo pre obrátenie stránky.

Stlačte tlačidlo Zoom pre zmenu veľkosti písma knihy.

Stlačte tlačidlo Menu pre vstup do voľby menu.

1.8 Prezeranie fotografií

Z východzí ponuky vyberte voľbu Foto pre vstup do knižnice fotografií.

V knižnici fotografií, presuňte kurzor na požadovaný súbor a stlačte tlačidlo OK na začatie zobrazovania.

• Stlačte smerové tlačidlo pre zobrazenie predchádzajúce a nasledujúce fotografie.

• Stlačte tlačidlo zoom pre priblíženie / oddialenie, stlačte tlačidlo Späť k návratu na normálnu prevádzku.

• Pri prezeraní fotografie, stlačte tlačidlo Menu pre použitie ponuky možností.

1.9 Prieskumník súborov

• V hlavnej ponuke vyberte položku Explorer.

• Stlačte smerové tlačidlo pre výber interné / SD karty a stlačte tlačidlo OK pre vstup.

• Ak chcete kopírovať / vymazať súbor, stlačte tlačidlo Menu.

Technická podpora

Pre ďalšie informácie k inštalácii a konfigurácii tohto produktu prosím navštívte naše webové stránky www.approx.es v sekcii Pomoc a Stiahnite si kompletný návod alebo pošlite e-mail na adresu: soporte@approx.es

Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S. L.
CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:
soporte@approx.es

MADE IN CHINA

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is subject to typographical errors

www.printyourideas.com